



MARQUE: ALCATEL
REFERENCE: F570 VOICE BLANC
CODIC: 4256328



NOTICE
↓


Dans le cadre de notre engagement pour la préservation et le respect de l'environnement, nous incluons dans nos emballages des mini-guides. Vous trouverez la notice complète ainsi qu'une aide en ligne sur notre site internet.

www.alcatel-home.com



1. PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

1.1. Présentation du combiné

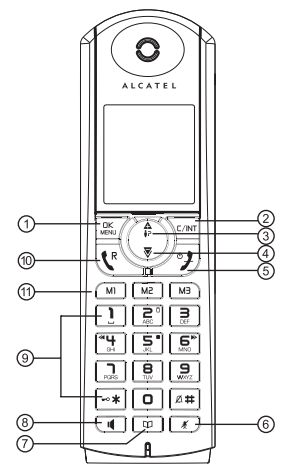

1. TOUCHE MULTIFONCTION GAUCHE OK MENU

En mode veille : appuyez pour accéder au menu principal. Depuis un sous-menu : appuyez pour confirmer votre choix.

2. TOUCHE MULTIFONCTION DROITE OK MENU (EFFACER/RETOUR/INTERPHONE)

Depuis le menu principal : appuyez pour revenir en mode veille. Depuis un sous-menu : appuyez pour revenir au niveau précédent. En mode modification/pré-numérotation : appuyez pour effacer un caractère/ un chiffre. En mode veille : appuyez pour passer en mode intercom avec un autre combiné.

3. HAUT ↑

En mode veille : appuyez pour accéder à la liste des appels reçus. Depuis un menu : appuyez pour remonter dans la liste des options du menu. Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus : appuyez pour remonter dans la liste.

Pendant un appel : appuyez pour augmenter le volume de l'écouteur.

4. BAS ▼

En mode veille : appuyez pour accéder à la liste bis. Depuis un menu : appuyez pour descendre dans la liste des options du menu. Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus : appuyez pour descendre dans la liste.

Pendant un appel : appuyez pour diminuer le volume de l'écouteur.

5. RACCROCHER ↶

Pendant un appel : appuyez pour terminer l'appel et revenir en mode veille. En mode menu/modification : appuyez pour revenir au menu précédent. En mode veille : appuyez et maintenez enfoncée pour allumer/éteindre le combiné.

6. MUTE ⏵

Pendant un appel : appuyez pour activer/désactiver le microphone.

7. RÉPERTOIRE ☰

En mode veille : appuyez pour accéder au répertoire.

8. HAUT-PARLEUR ☑

Pendant un appel : appuyez pour activer/désactiver le mains libres. Depuis le mode veille/pré-numérotation /liste bis/liste des appels reçus / répertoire : appuyez pour composer un appel et activer le mains libres. Pendant une sonnerie : appuyez pour répondre à un appel et activer le mains libres.

9. TOUCHES ALPHANUMÉRIQUES, M1, M2

Touche M1 en mode veille : appuyez et maintenez enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier.

Touche M2 en mode veille : appuyez et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver la sonnerie.

Touche 0 en mode pré-numérotation /modification de numéro : appuyez et maintenez enfoncée pour insérer une pause.


10. DECROCHER ☑

En mode veille/ pré-numérotation : appuyez pour lancer un appel. Depuis une entrée de la liste bis/la liste des appels reçus/le répertoire : appuyez pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée. Pendant une sonnerie : appuyez pour répondre à un appel. Pendant un appel : appuyez pour composer un flash.

11. 3 MÉMOIRES DIRECTES M1 M2 M3

Touches 1, 2, 3 en mode veille/décrocher : appuyez pour composer le numéro affecté à la touche correspondante.

1.2. Description de la base

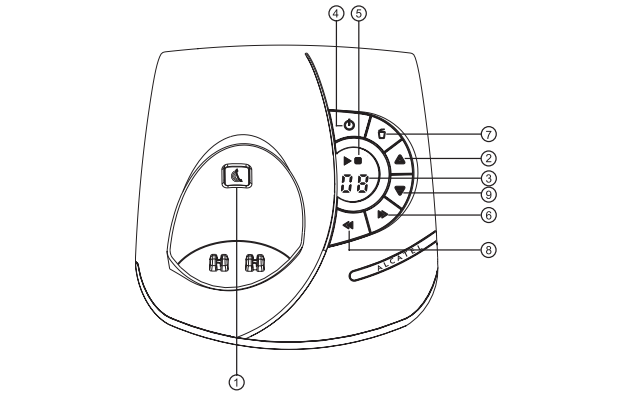

1. RECHERCHE/ASSOCIATION DE COMBINÉ ☑

Appuyez sur la touche ☑ pour rechercher votre combiné. Le combiné sonne pendant environ 60 secondes. Appuyez sur la touche ☑ et maintenez-la enfoncée pendant environ cinq secondes. La base se place en mode association de combiné.

2. VOLUME ▲

Augmente le volume sonore dans le haut-parleur pendant la lecture des messages.

3. COMPTEUR DE MESSAGE

0F-> -- La fonction répondeur est désactivée (OFF). On-> XX La fonction répondeur est activée (ON) et XX messages ont été enregistrés sur le répondeur.

00 Allumé fixe : le répondeur ne contient aucun message. XX Clignotant : XX nouveaux messages ont été enregistrés sur le répondeur.

ZZ Allumé fixe : le répondeur contient ZZ messages déjà lus (et aucun nouveau message).

XX/FF XX clignote en alternance avec FF : XX nouveaux messages ont été enregistrés, et la mémoire du répondeur est saturée.

XX/00 Allumé fixe : les messages enregistrés sur le répondeur ont été supprimés.

FF Clignote : la mémoire du répondeur est saturée avec des messages déjà lus ; aucun nouveau message n'a été reçu.

--/XX XX clignote en alternance avec - - : l'heure n'a pas été réglée et XX nouveaux messages ont été enregistrés.

- - clignote : l'heure n'a pas été réglée, aucun nouveau message n'a été reçu.

XX Allumé fixe : lecture de l'ancien message XX déjà reçu. Clignote : lecture du nouveau message XX reçu

A1/A2 Allumé fixe : lecture de l'annonce, avec A1 correspondant à l'annonce pour le mode Répondeur/Enregistreur et A2 correspondant à l'annonce pour le mode Répondeur simple.

XX/An XX clignote en alternance avec An : un nouveau message XX est actuellement enregistré. An signifie que l'enregistrement du message est en cours.

rA Clignote : l'accès à distance est en cours.

LX Allumé fixe : indique le niveau sonore actuel, avec X compris entre 1 et 8

4. RÉPONDEUR ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ ☑

Appuyez pour activer la fonction répondeur. Réappuyez pour désactiver la fonction répondeur.

5. LIRE/STOP ■

Appuyez pour écouter le message. Réappuyez pour arrêter la lecture du message.

6. SUIVANT ▶

Appuyez pour arrêter la lecture du message actuel et passer au message suivant.

7. SUPPRIMER ☒

Appuyez une fois pour supprimer le message en cours de lecture. Appuyez et maintenez enfoncée pour supprimer tous les messages lus.

8. PRÉCÉDENT ◀

Appuyez pour relire le message actuel depuis le début. Appuyez deux fois pour arrêter la lecture en cours et lire le message précédent.

9. VOLUME ▼

Diminue le volume sonore dans le haut-parleur ▼ pendant la lecture des messages.

1.3. Icônes et symboles de l'écran

L'écran LCD affiche diverses informations sur l'état actuel du téléphone.

📶	Allumé fixe : lorsque le combiné se trouve à portée de la base. Disparaît : lorsque le combiné se trouve hors de portée de la base ou n'est pas associé à la base.
☎	Indique qu'un appel est en cours.
🗨	Indique que vous utilisez le haut-parleur.
☑	Allumé fixe : indique que le répondeur est activé. Clignote : lorsque le répondeur a enregistré de nouveaux messages.
🔔	Allumé fixe : lorsque vous activez la fonction réveil. Clignote : lorsque le réveil se déclenche.
☎	Indique que vous avez reçu de nouveaux messages vocaux (sur la messagerie de l'opérateur). Ce symbole disparaît lorsque vous avez écouté tous les nouveaux messages reçus. (Cette fonction dépend de votre opérateur téléphonique.)
🔕	Indique que la sonnerie est désactivée.
🔋	Indique que les batteries sont complètement chargées.
🔋	Indique que vous devez charger les batteries. Clignote lorsque les batteries sont presque déchargées.
📞	Indique de nouveaux appels non répondu.

2. Précautions d'emploi

Pour disposer de la portée maximale et pour réduire les interférences, voici quelques recommandations qui vous seront très utiles pour choisir le meilleur emplacement pour votre base.

- Choisissez un emplacement intérieur pratique, en hauteur et central, sans obstacle entre le combiné et la base.
- La base doit être éloignée d'autres appareils électroniques tels qu'une télévision, un four à micro-ondes, une radio, un ordinateur, un appareil sans fil ou un autre téléphone sans fil.
- Ne posez pas la base en face d'un émetteur de fréquences radio, par exemple l'antenne extérieure d'une station émettrice pour téléphones portables.
- Évitez de brancher la base sur la même ligne électrique qu'un gros appareil électroménager pour éviter le risque potentiel d'interférence. Essayez de déplacer l'appareil ou la base sur une autre prise secteur.


Si la qualité de réception est insuffisante, essayez de déplacer la base à un autre endroit. La portée maximale peut être moindre que celle annoncée selon l'environnement et divers facteurs structurels. La portée en intérieur est normalement moindre que la portée en extérieur.

3. INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

3.1. Installation et chargement des batteries


- Glissez le cache du compartiment des batteries vers le bas.
- Introduisez les 2 batteries AAA rechargeables fournies, comme indiqué sur le schéma. Respectez scrupuleusement le sens des polarités indiquées.
- Refermez le compartiment des batteries.
- Posez le combiné sur la base et laissez les batteries se charger pendant 15 heures avant la première utilisation. Un bip retentit pour vous indiquer que le combiné est correctement placé sur la base ou sur le chargeur.

Remarque : Utilisez uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. L'utilisation de piles non rechargeables ou non-conformes aux modèles préconisés (se référer au chapitre « Spécifications techniques »). Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur. Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.

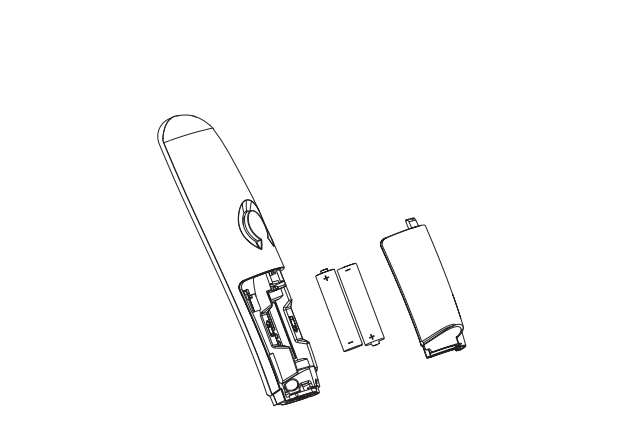

3.2. Branchement de la base

- Connectez le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué sous la base.
- Branchez la prise téléphonique dans la fiche murale.
- Connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique 230V/50 Hz.

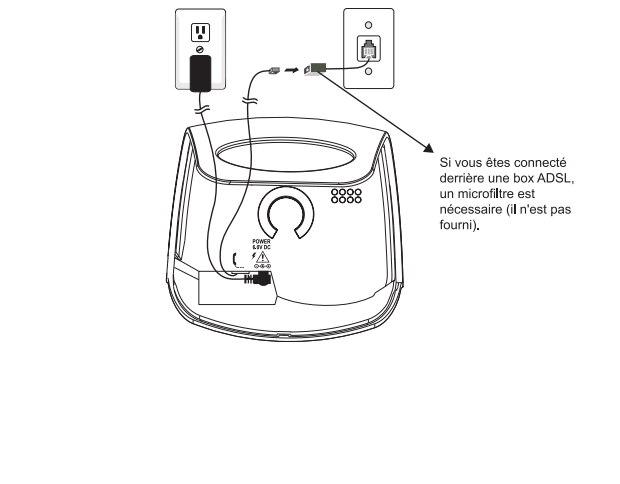

3.3. Branchements du chargeur (pour les modèles Duo/Trio)

Ligne téléphonique à haut débit
Pour relier votre téléphone à une ligne à large bande (ADSL), insérez un microfiltre entre le téléphone et la ligne afin de protéger vos communications des interférences entre le téléphone et la ligne et ainsi éviter des problèmes. Avec une installation téléphonique à large bande, chaque téléphone doit être relié à un microfiltre et non uniquement celui attaché au modem. Pour vous procurer des microfiltres supplémentaires, contactez votre opérateur téléphonique.

4. UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

4.1. Emission d'un appel

4.1.1. Pré-numérotation

Composez un numéro de téléphone et appuyez sur ☎ ou sur ☑ pour lancer l'appel. Appuyez sur la touche ☒ pour effacer le numéro.

4.1.2. Numérotation directe
Appuyez sur ☎ ou sur ☑ et composez le numéro.

4.1.3. Emission d'un appel depuis les touches mémoire directes
Appuyez sur la touche M1 M2 M3 pour composer le numéro enregistré dans la mémoire. Vous devez, auparavant, enregistrer un numéro de téléphone sur ces touches. Pour plus de détail, reportez-vous à la section 8.3.8.

4.1.4. Appel depuis la liste bis
Appuyez sur la touche ▼ pour ouvrir la liste bis, puis sur ↑ ou ▼ jusqu'à sélectionner l'entrée de la liste que vous désirez. Appuyez sur ☎ ou sur ☑ pour lancer l'appel.

5. RÉPERTOIRE
Votre combiné peut enregistrer jusqu'à 100 contacts (noms et numéros). Chaque fiche peut contenir jusqu'à 20 chiffres pour le numéro de téléphone et 12 caractères pour le nom. Vous pouvez affecter une sonnerie particulière à chaque contact du répertoire. Les entrées du répertoire sont stockées dans l'ordre alphabétique des noms.

5.1. Ajout d'un nouveau contact dans le répertoire

- En mode veille :
 - Appuyez sur ☑ pour accéder au répertoire. OU Appuyez sur OK MENU et ↑ ou ▼ jusqu'à sélectionner l'option **Répertoire** puis appuyez sur OK MENU pour ouvrir le répertoire.
 - Appuyez sur OK MENU pour sélectionner l'option **Ajouter**.
 - Appuyez sur OK MENU et tapez le nom.
 - Appuyez sur OK MENU et tapez le numéro de téléphone.
 - Appuyez sur OK MENU et ↑ ou ▼ pour sélectionner la sonnerie particulière à affecter au contact.
 - Appuyez sur OK MENU pour ajouter ce nouveau contact au répertoire.

www.alcatel-home.com

5.2. Appel depuis le répertoire
En mode veille :
Appuyez sur ☑ pour accéder au répertoire puis sur ↑ ou ▼ pour sélectionner la personne que vous voulez appeler. Appuyez sur ☎ ou sur ☑ pour lancer l'appel. Vous pouvez, également, appuyer sur ☑ pour ouvrir le répertoire et sélectionner la personne que vous voulez appeler.

6. IDENTIFICATION DE VOS CORRESPONDANTS
Sur abonnement auprès de votre opérateur au service "Identification de l'appelant" et si le réseau transmet ces renseignements, le nom ou le numéro de votre correspondant s'affichera sur l'écran. Le journal mémorise les 50 derniers appels reçus avec la date et l'heure de réception des appels.

Si votre correspondant a demandé à ce que son numéro de téléphone n'apparaisse pas, l'indication "**Privé**" s'affichera sur l'écran de votre combiné. Si le numéro de téléphone de votre correspondant n'est pas disponible, l'indication "**Indisponible**" s'affichera sur l'écran de votre combiné. En mode veille, si vous avez reçu trois appels et n'y avez pas répondu, l'indication "**3 App. manqués**" apparaît sur l'écran.

6.1. Accès à la liste des appels
Tous les appels que vous recevez sont enregistrés dans la liste des appels, depuis l'appel le plus récent jusqu'à l'appel le plus ancien. Lorsque cette liste est pleine, l'appel le plus ancien est effacé afin d'enregistrer un nouvel appel. Les appels auxquels vous n'avez pas répondu et que vous n'avez pas encore consultés sont repérés par une astérisque ✳.

- Appuyez sur ↑ pour accéder à la liste des appels. OU Appuyez sur OK MENU et ↑ ou ▼ jusqu'à sélectionner l'option **JOURNAL**.
- Appuyez sur la touche ↑ ou ▼ pour sélectionner l'appel que vous désirez.
- Appuyez sur ☑ pour afficher le numéro de téléphone de l'appelant, s'il est disponible.

6.2. Enregistrement d'une entrée de la liste des appels dans le répertoire

- Exécutez les instructions 1 et 2 de la section 6.1.
- Appuyez sur OK MENU et ↑ ou ▼ jusqu'à sélectionner l'option **Ajouter**.
- Appuyez sur OK MENU et tapez le nom.
- Appuyez sur OK MENU pour afficher le numéro de téléphone du contact.
- Modifiez ce numéro, le cas échéant.
- Appuyez sur OK MENU et ↑ ou ▼ jusqu'à sélectionner une sonnerie.
- Appuyez sur OK MENU pour confirmer.

6.3. Appel depuis la liste des appels reçus
Appuyez sur ↑ pour accéder à la liste des appels puis sur ↑ ou ▼ pour sélectionner l'entrée de la liste que vous désirez. Appuyez sur ☎ ou sur ☑ pour lancer l'appel.

7. RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

7.1. Sélection d'une sonnerie pour les appels internes/externes

- Appuyez sur OK MENU et ↑ ou ▼ jusqu'à sélectionner l'option **Réglages Combiné**.
- Appuyez sur OK MENU et ↑ ou ▼ jusqu'à sélectionner **Réglages sonn**.
- Appuyez sur OK MENU et ↑ ou ▼ jusqu'à sélectionner **Sonnerie Interne** ou **Sonnerie Externe**.
- Appuyez sur OK MENU et ↑ ou ▼ jusqu'à sélectionner la sonnerie que vous désirez dans la liste proposée.

Remarque : les sonneries retentissent au fur et à mesure que vous les parcourez dans la liste.
Appuyez sur OK MENU pour confirmer.

☑	www.alcatel-home.com
☎	ATLINKS Europe 22 quai Gallieni 92150 Suresnes- France
🔋	© ATLINKS 2013 - Reproduction interdite
📞	Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.
🔋	ATLINKS, et ALCATEL sont des marques déposées.
📞	Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel Lucent, utilisées sous licence par ATLINKS.
☎	F570 Voice / F570 Voice Duo/Trio A/W No. : 10000376 Rev.0 (FR) Imprimé en Chine

