



**MARQUE** : **LOGITECH**  
**REFERENCE** : **M330 NOIRE**  
**CODIC** : **4260180**




# B330 - M280/M330/M320/M331

Setup Guide





logitech®

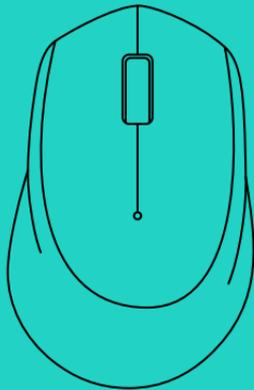

Important  
Information

logitech

## FONCTIONS DE LA SOURIS

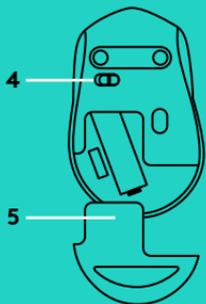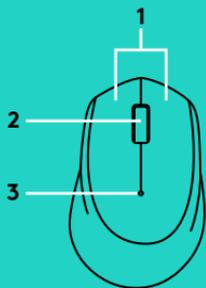

- 1. Boutons droit et gauche**
- 2. Roulette de défilement**

Appuyez vers le bas pour effectuer un clic central. La fonction varie selon l'application logicielle:

  - Dans la plupart des navigateurs Internet, un clic central effectué où que ce soit dans un onglet entraîne la fermeture de celui-ci, sans avoir à cliquer sur la croix.
  - Dans la plupart des navigateurs Internet, le clic central sur un lien ouvre ce lien dans un nouvel onglet.
  - Dans la plupart des navigateurs Internet, lorsqu'un clic central est effectué sur un dossier situé dans la barre des signets/favoris, chaque site Web du dossier s'ouvre dans un onglet différent.
  - Dans un grand nombre d'applications, un appui prolongé sur le bouton central permet de faire défiler la page dans la direction souhaitée en déplaçant la souris.
- 3. Témoin lumineux**

Clignote en rouge lorsque le niveau de charge de la pile est faible. Si la pile est chargée, le voyant lumineux devient vert pendant 10 secondes lorsque la souris est mise sous tension ou à la sortie du mode de veille prolongée.
- 4. Commutateur Marche/Arrêt**

La souris entre en mode de veille prolongée si aucun mouvement n'est détecté. Il est recommandé de mettre la souris hors tension pour éviter de cliquer par inadvertance lorsque celle-ci est déplacée, afin d'économiser les piles.
- 5. Bouton d'ouverture du compartiment des piles**

## MODE VEILLE

La souris se met en veille après 10 secondes d'inactivité. Cliquez ou déplacez la souris pour désactiver le mode veille. La souris se met en veille prolongée après 5 minutes d'inactivité. Cliquez pour désactiver le mode veille prolongée.

### unifying

Le récepteur de cette souris n'est pas équipé de la technologie Logitech® Unifying. Cependant, la souris en elle-même est compatible avec la technologie Unifying et peut être utilisée avec tous les récepteurs Logitech® Unifying que vous possédez.

La technologie Logitech® Unifying permet de connecter jusqu'à six claviers et souris Logitech compatibles au même récepteur, le tout avec un seul port USB. Pour en savoir plus, visitez le site [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying).

## DÉPANNAGE

### La souris ne fonctionne pas

- La souris est-elle sous tension?
- Le récepteur est-il correctement branché sur un port USB? Réessayez en changeant de port USB.
- Si le récepteur est branché sur un hub USB, branchez-le directement sur un port USB de l'ordinateur.
- Vérifiez l'orientation de la pile dans la souris.
- Essayez une autre surface. Déplacez tout objet métallique se trouvant entre la souris et le récepteur.
- Essayez de brancher le récepteur sur un port USB plus proche de la souris.

© 2016 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000355.003