



MARQUE: PHILIPS
REFERENCE: S9211/32 SERIE 9000
CODIC: 4270673




NOTICE
↓


PHILIPS












9000 series











S91XX / S90XX










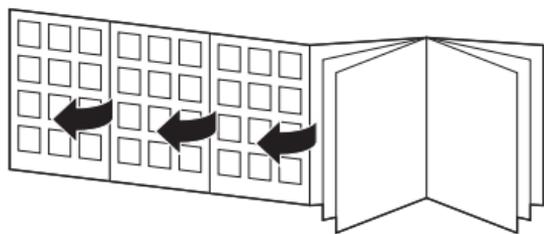

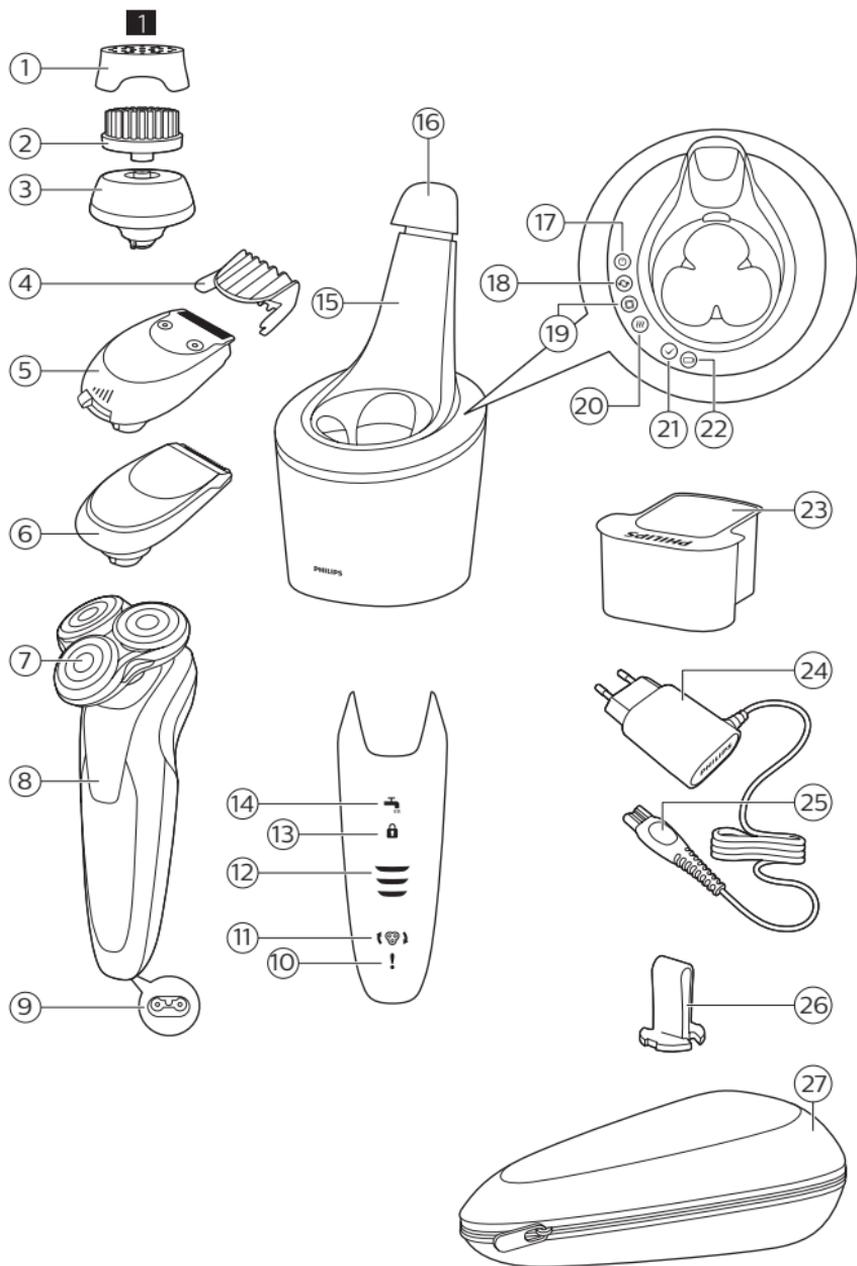

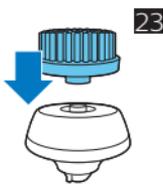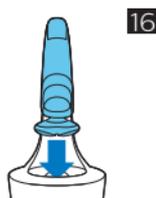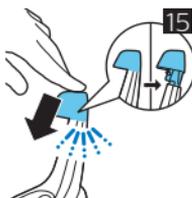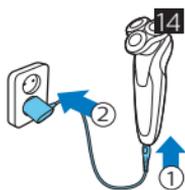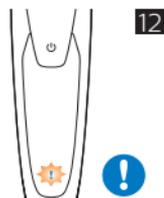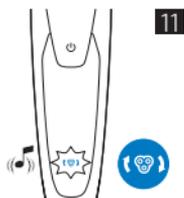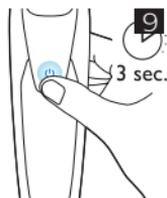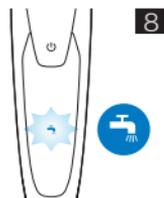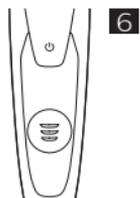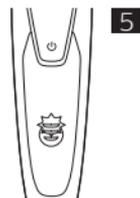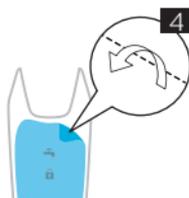

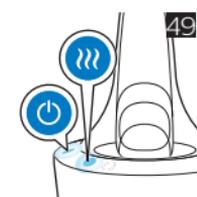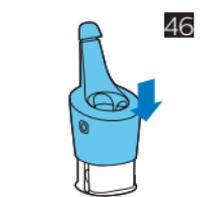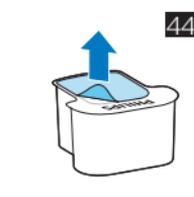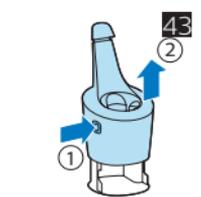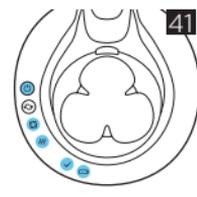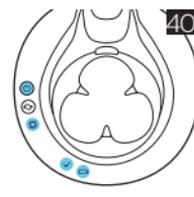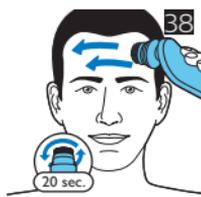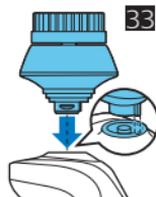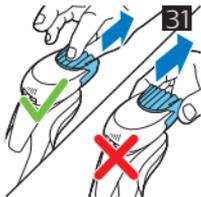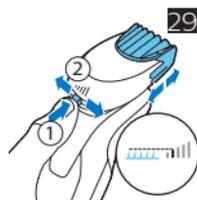

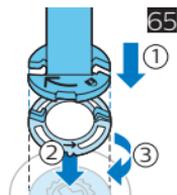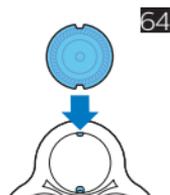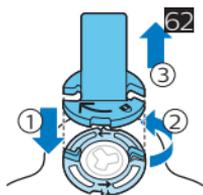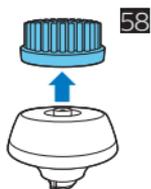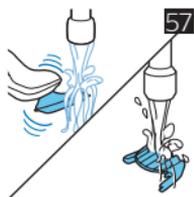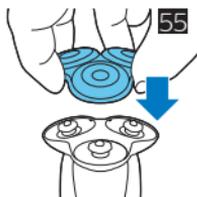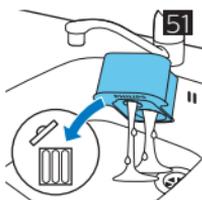

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips !
Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips,
enregistrez votre produit à l'adresse suivante :

www.philips.com/welcome.

Veuillez lire ce mode d'emploi, qui contient des informations sur les fonctionnalités de ce rasoir, ainsi que des conseils pour un rasage plus facile et plus agréable.

Description générale (Fig. 1)

- 1 Étui de rangement pour l'accessoire de la brosse nettoyante
- 2 Accessoire de brosse nettoyante clipsable
- 3 Base d'accessoire
- 4 Sabot de l'accessoire pour la barbe
- 5 Accessoire pour la barbe amovible
- 6 Accessoire de tonte amovible
- 7 Unité de rasage amovible
- 8 Bouton marche/arrêt
- 9 Prise pour petite fiche
- 10 Point d'exclamation
- 11 Rappel de remplacement
- 12 Témoin de charge de la batterie
- 13 Symbole de verrouillage
- 14 Alarme de nettoyage
- 15 Système SmartClean
- 16 Capuchon du système SmartClean
- 17 Bouton marche/arrêt
- 18 Symbole de remplacement
- 19 Symbole de nettoyage
- 20 Symbole de séchage
- 21 Symbole « Prêt à l'emploi »
- 22 Symbole de charge
- 23 Cartouche de nettoyage du système SmartClean
- 24 Bloc d'alimentation
- 25 Petite fiche
- 26 Support d'anneau de fixation
- 27 Étui

Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre appareil sont indiqués sur l'emballage.

Informations de sécurité importantes

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires et conservez-les pour un usage ultérieur. Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits.

Danger

- Gardez le bloc d'alimentation au sec (Fig. 2).

Avertissement

- Pour charger la batterie, veuillez uniquement utiliser le bloc d'alimentation amovible (type HQ8505) fourni avec l'appareil.
- Le bloc d'alimentation contient un transformateur. N'essayez pas de remplacer le bloc d'alimentation par une autre fiche afin d'éviter tout accident.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Débranchez toujours le rasoir avant de le nettoyer sous le robinet.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.
- N'ouvrez pas l'appareil pour remplacer la pile rechargeable.

Attention

- Ne plongez jamais le système de nettoyage ni la base de recharge dans l'eau et ne les rincez pas sous l'eau (Fig. 2).
- N'utilisez jamais une eau dont la température est supérieure à 80 °C pour rincer le rasoir.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu (voir le mode d'emploi).
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Si votre rasoir est équipé d'un système de nettoyage, utilisez toujours le liquide de nettoyage Philips d'origine (cartouche ou flacon, en fonction du type de système de nettoyage).

- Placez toujours le système de nettoyage sur une surface stable et horizontale pour éviter toute fuite de liquide.
- Si votre système de nettoyage utilise une cartouche de nettoyage, assurez-vous toujours que le compartiment de la cartouche est fermé avant d'utiliser le système de nettoyage pour nettoyer ou charger le rasoir.
- Lorsque le système de nettoyage est prêt à l'emploi, ne le bougez pas pour éviter toute fuite.
- Lorsque vous rincez l'appareil, de l'eau peut s'écouler par la prise inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur du rasoir sont protégées.
- N'utilisez pas le bloc d'alimentation dans ou à proximité de prises murales qui contiennent un assainisseur d'air électrique, afin d'éviter que le bloc d'alimentation ne subisse des dommages irréversibles.

Champs électromagnétiques (CEM)

- Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Informations d'ordre général

- Ce rasoir est étanche (Fig. 3). Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, le rasoir est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.
- L'appareil est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.
- Le bloc d'alimentation transforme la tension de 100-240 V en une tension de sécurité de moins de 24 V.

L'afficheur

Remarque : Avant d'utiliser le rasoir pour la première fois, retirez le film de protection de l'afficheur (Fig. 4).

Charge

Charge rapide : Lorsque vous branchez l'appareil à la prise secteur, les voyants du témoin de charge de la batterie s'allument l'un après l'autre de manière répétée. Lorsque le rasoir est suffisamment chargé pour une séance de rasage, le voyant inférieur du témoin de charge de la batterie se met à clignoter lentement.

Pendant que le rasoir reste en charge, d'abord le voyant inférieur du témoin de charge de la batterie clignote, puis s'allume en continu (Fig. 5). Ensuite, le second voyant clignote, puis reste allumé, et ainsi de suite jusqu'à ce que le rasoir soit complètement chargé.

Batterie entièrement chargée

Lorsque la batterie est entièrement chargée, tous les voyants de charge de celle-ci s'allument en blanc de manière continue (Fig. 6).

Remarque : Cet appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil. Lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant ou après la charge, un signal sonore indique que le rasoir est encore branché à la prise secteur.

Remarque : Lorsque la pile est entièrement chargée, l'afficheur s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes.

Batterie faible

Lorsque la batterie est presque vide, le voyant inférieur du témoin de charge de la batterie clignote en orange et vous entendez un son (Fig. 7).

Niveau de charge restant de la batterie

Le niveau de charge de la batterie restant est indiqué par les voyants du témoin de charge de la batterie qui s'allument de manière continue.

Alarme de nettoyage

Pour garantir des performances optimales, nettoyez le rasoir après chaque utilisation. Lorsque vous éteignez l'appareil, l'alarme de nettoyage clignote pour vous rappeler de nettoyer (Fig. 8) l'appareil.

Système de verrouillage pour voyage

Vous pouvez verrouiller l'appareil si vous partez en voyage. Le verrouillage empêche l'appareil de se mettre en marche accidentellement.

Activation du verrouillage

- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour activer le mode de verrouillage (Fig. 9) en voyage.

Lorsque vous activez le verrouillage, le symbole de verrouillage blanc s'allume de manière continue. Une fois le système de verrouillage activé, l'appareil émet un son et le symbole du système de verrouillage clignote (Fig. 10).

Désactivation du verrouillage

- 1 Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes.

Le symbole du système de verrouillage clignote, puis s'allume de manière continue (Fig. 10). L'appareil est à présent prêt à l'emploi.

Remarque : Vous pouvez aussi désactiver le système de verrouillage en branchant l'appareil sur la prise secteur.

Rappel de remplacement

Pour garantir des performances de rasage optimales, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasoir tous les deux ans (Fig. 61).

Pour vous rappeler de remplacer les têtes de rasage, l'appareil est doté d'une fonction de rappel de remplacement. Le symbole de l'unité de rasage s'allume en blanc de manière continue, les flèches clignotent en blanc et l'appareil émet un signal sonore pour indiquer que les têtes (Fig. 11) de rasage doivent être remplacées.

Remarque : Après avoir remplacé les têtes de rasage, vous devez réinitialiser le rappel de remplacement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 7 secondes.

Point d'exclamation

Surchauffe

Si l'appareil surchauffe pendant la charge, le point d'exclamation se met à clignoter en orange (Fig. 12). Lorsque cela se produit, le rasoir s'éteint automatiquement. La charge continue une fois que la température de l'appareil est revenue à la normale.

Têtes de rasoir bloquées

Si les têtes de rasoir sont bloquées, le point d'exclamation s'allume en orange de manière continue (Fig. 13). Ce rappel de remplacement et l'alarme de nettoyage clignotent en blanc en alternance et l'appareil émet un son. Dans ce cas, le moteur ne peut pas fonctionner parce que les têtes de rasoir sont sales ou endommagées.

Si les têtes de rasoir sont sales, vous devez les nettoyer. Si les têtes de rasoir sont endommagées, vous devez les remplacer.

Charge

Mettez le rasoir en charge avant de l'utiliser pour la première fois et lorsque l'afficheur indique que la pile est presque déchargée. Le niveau de charge de la batterie est indiqué par les voyants du témoin de charge de la batterie sur l'afficheur.

Lorsque vous branchez le rasoir à la prise secteur, vous entendez un son.

La charge dure environ 1 heure. Un rasoir complètement chargé offre une autonomie de rasage de 50 minutes environ.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil lorsqu'il est en charge.

Charge avec le bloc d'alimentation

- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- 2 Branchez le bloc d'alimentation sur la prise secteur et insérez la petite fiche dans l'appareil (Fig. 14).
- 3 Une fois la charge terminée, débranchez le bloc d'alimentation de la prise secteur, puis retirez la petite fiche de l'appareil.

Charge dans le système SmartClean (certains modèles uniquement)

- 1 Branchez la petite fiche au dos du système SmartClean.
- 2 Branchez le bloc d'alimentation sur la prise secteur.
- 3 Appuyez sur le capuchon supérieur pour pouvoir placer le rasoir sur le support (clic) (Fig. 15).
- 4 Tenez le rasoir à l'envers au-dessus du support. Assurez-vous que l'avant du rasoir est orienté vers le système (Fig. 16) SmartClean.
- 5 Placez le rasoir dans le support (1), penchez le rasoir en arrière (2) et appuyez sur le capuchon supérieur pour connecter le rasoir (clic) (3) (Fig. 17).

Remarque : Le symbole de la batterie se met à clignoter pour indiquer que l'appareil est en charge. Lorsque la batterie est entièrement chargée, le symbole de batterie s'allume de manière continue.

Utilisation de l'appareil

Remarque : Cet appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.

Mise en marche et arrêt de l'appareil

- Pour allumer l'appareil, appuyez une fois (Fig. 18) sur le bouton marche/arrêt.

L'afficheur s'allume pendant quelques secondes.

- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

L'afficheur s'allume pendant quelques secondes, puis affiche le niveau de charge de la batterie.

Se raser

Période d'adaptation de la peau

Il est possible que vos premières séances de rasage n'apportent pas les résultats escomptés et que votre peau soit même légèrement irritée. Ce phénomène est normal. Votre peau et votre barbe ont besoin de temps pour s'adapter au nouveau système de rasage. Pour habituer votre peau à ce nouvel appareil, nous vous conseillons de vous raser régulièrement (au moins 3 fois par semaine) et exclusivement avec ce rasoir pendant 3 semaines.

Conseils de rasage

- Pour garantir le meilleur résultat possible, nous vous conseillons un présilage si votre barbe est longue de 3 jours ou plus.
- Faites glisser les têtes de rasoir sur votre peau en effectuant des mouvements circulaires.

Rasage sur peau sèche

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Faites glisser les têtes de rasoir sur votre peau en effectuant des mouvements (Fig. 19) circulaires.

Remarque : Les mouvements circulaires procurent de meilleurs résultats de rasage que les mouvements rectilignes.

- 3 Nettoyez l'appareil après utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').

Rasage sur peau humide

Vous pouvez également utiliser cet appareil sur un visage humide avec de la mousse à raser ou du gel de rasage.

Pour vous raser avec de la mousse à raser ou du gel de rasage suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Mouillez votre peau (Fig. 20).

- 2 Appliquez de la mousse à raser ou du gel de rasage sur votre peau (Fig. 21).
- 3 Rincez la tête de rasoir sous le robinet afin que le rasoir puisse continuer à glisser en douceur sur votre peau (Fig. 22).
- 4 Allumez l'appareil.
- 5 Faites glisser les têtes de rasoir sur votre peau en effectuant des mouvements (Fig. 19) circulaires.

Remarque : Rincez le rasoir sous le robinet régulièrement afin qu'il puisse continuer à glisser en douceur sur votre peau.

- 6 Séchez votre visage.
- 7 Nettoyez l'appareil après utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').

Remarque : Rincez le rasoir pour éliminer complètement la mousse.

Utilisation des accessoires amovibles

Remarque : Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre appareil sont indiqués sur l'emballage.

Remarque : Fixez d'abord l'accessoire clipsable de la brosse nettoyante sur la base d'accessoire avant de le placer sur l'appareil (Fig. 23).

Retrait ou fixation des accessoires amovibles

- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- 2 Détachez l'accessoire de l'appareil (Fig. 24).

Remarque : Ne tournez pas l'accessoire pendant que vous le retirez de l'appareil.

- 3 Insérez la languette de l'accessoire dans la fente située sur la partie supérieure de l'appareil. Fixez ensuite l'accessoire sur l'appareil en le faisant glisser vers le bas (vous devez entendre un clic) (Fig. 25).

Utilisation de l'accessoire de tondeuse

Vous pouvez utiliser la tondeuse pour tailler vos favoris et votre moustache.

- 1 Fixez l'accessoire à l'appareil (vous devez entendre un clic) (Fig. 25).
- 2 Allumez l'appareil.
L'afficheur s'allume pendant quelques secondes.
- 3 Maintenez l'accessoire tondeuse en position perpendiculaire à la peau et déplacez l'appareil vers le bas en exerçant une légère pression (Fig. 26).
- 4 Nettoyez l'accessoire après chaque utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').

Utilisation de l'accessoire barbe avec sabot

Vous pouvez utiliser l'accessoire pour la barbe avec le sabot pour tailler votre barbe selon un réglage défini, mais également à différentes hauteurs de coupe. Vous pouvez également l'utiliser pour pré-tailler les poils longs avant de vous raser, pour un rasage plus agréable.

Les réglages de la hauteur de coupe sur l'accessoire pour la barbe correspondent à la hauteur restante de votre barbe après la coupe. Ils vont de 1 mm à 5 mm.

- 1 Fixez l'accessoire à l'appareil (vous devez entendre un clic) (Fig. 27).
- 2 Faites glisser le sabot dans les rainures situées des deux côtés de l'accessoire de barbe, jusqu'à entendre un clic.
- 3 Appuyez sur le sélecteur de hauteur de coupe, puis poussez-le vers la gauche ou la droite pour sélectionner le réglage (Fig. 29) de la hauteur de coupe souhaitée.
- 4 Allumez l'appareil.
- 5 Déplacez l'appareil vers le haut en exerçant une légère pression. Veillez à ce que l'avant du sabot soit entièrement en contact avec la peau (Fig. 30).
- 6 Nettoyez l'accessoire après chaque utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').

Utilisation de l'accessoire barbe sans sabot

Vous pouvez utiliser l'accessoire pour la barbe sans sabot pour tailler les contours de votre barbe, de votre moustache, de vos favoris ou de votre nuque à une hauteur de 0,5 mm.

- 1 Retirez le sabot de l'accessoire barbe.

Remarque : Saisissez le sabot en son centre pour le retirer de l'accessoire pour la barbe. Ne tirez pas sur les côtés du sabot (Fig. 31).

- 2 Allumez l'appareil.
- 3 Maintenez l'accessoire pour la barbe en position perpendiculaire à la peau et déplacez l'appareil vers le bas en exerçant une légère pression (Fig. 32).
- 4 Nettoyez l'accessoire après chaque utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').

Utilisation de la brosse nettoyante

Utilisez la brosse nettoyante rotative avec votre crème nettoyante quotidienne. La brosse nettoyante élimine le sébum et la saleté, pour une peau saine et propre. Nous déconseillons de l'utiliser plus de deux fois par jour. Commencez par le paramètre de confort personnel le plus bas pour vous familiariser avec l'accessoire.

N'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée ou sur des plaies.

- 1 Fixez l'accessoire sur l'appareil (vous devez entendre un clic) (Fig. 33).
- 2 Humidifiez l'accessoire avec de l'eau (Fig. 34).

Remarque : N'utilisez pas l'appareil avec une brosse sèche car cela pourrait irriter la peau.

- 3 Humidifiez votre visage avec de l'eau et appliquez un produit nettoyant sur votre visage (Fig. 35).
- 4 placez l'accessoire sur la joue.
- 5 Allumez l'appareil.
- 6 Déplacez doucement l'accessoire sur la peau, du nez vers l'oreille (Fig. 36). N'appuyez pas trop fort l'accessoire sur la peau pour que l'utilisation reste confortable.

Ne nettoyez pas la zone sensible autour de vos yeux.

- 7 Au bout d'environ 20 secondes, déplacez l'appareil vers l'autre joue et commencez à nettoyer cette partie de votre visage (Fig. 37).
 - 8 Au bout d'environ 20 secondes, déplacez l'appareil vers le front et commencez à nettoyer cette partie de votre visage. Déplacez doucement la tête de brosse de la gauche vers la droite (Fig. 38).
- Remarque : Nous vous conseillons de ne pas exagérer le nettoyage et de ne pas nettoyer une zone pendant plus de 20 secondes.
- 9 Après l'utilisation, rincez et séchez votre visage (Fig. 39), qui est désormais prêt pour la prochaine étape de vos soins quotidiens.
 - 10 Nettoyez l'accessoire après chaque utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').

Nettoyage et entretien

Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre appareil sont indiqués sur l'emballage.

Nettoyage du rasoir dans le système SmartClean

Deux modèles de système SmartClean sont disponibles. Les fonctionnalités disponibles sur votre système SmartClean peuvent varier en fonction du type :

- Le système SmartClean Basic présente une seule phase : la phase de rinçage (Fig. 40).
- Le système SmartClean Plus comporte deux phases : la phase de rinçage et la phase (Fig. 41) de séchage.

Préparation du système SmartClean pour utilisation

Attention : N'inclinez pas le système SmartClean pour éviter les fuites (Fig. 42).

Remarque : Tenez le système SmartClean tandis que vous le préparez pour utilisation.

Remarque : Si vous nettoyez le rasoir dans le système SmartClean une fois par semaine, la cartouche SmartClean dure environ trois mois.

- 1 Branchez la petite fiche au dos du système SmartClean.
- 2 Branchez le bloc d'alimentation sur la prise secteur.
- 3 Appuyez sur le bouton latéral du système SmartClean (1) et soulevez le haut du système SmartClean (2) (Fig. 43).
- 4 Enlevez la protection hermétique de la cartouche (Fig. 44) de nettoyage.
- 5 Placez la cartouche de nettoyage dans le système (Fig. 45) SmartClean.
- 6 Remettez en place le haut du système SmartClean en appuyant dessus (clic) (Fig. 46).

Utilisation du système SmartClean

Attention : Veillez toujours à évacuer l'excès d'eau du rasoir avant de l'installer dans le système (Fig. 47) SmartClean.

- 1 Appuyez sur le capuchon supérieur pour pouvoir placer le rasoir sur le support (clic) (Fig. 15).
- 2 Tenez le rasoir à l'envers au-dessus du support. Assurez-vous que l'avant du rasoir est orienté vers le système (Fig. 16) SmartClean.
- 3 Placez le rasoir dans le support (1), penchez le rasoir en arrière (2) et appuyez sur le capuchon supérieur pour connecter le rasoir (clic) (3) (Fig. 17).

Le symbole de la batterie commence à clignoter, ce qui indique que le rasoir est en charge.

- 4 Appuyez sur le bouton marche/arrêt du système de nettoyage SmartClean pour démarrer le programme (Fig. 48) de nettoyage.

Pendant la phase de rinçage, le symbole de rinçage clignote. Lorsque la phase de rinçage est terminée (après 10 minutes environ), le symbole de rinçage s'allume de manière continue.

Système SmartClean Plus uniquement : Après la phase de rinçage, la phase de séchage commence automatiquement. Pendant cette phase, le symbole de séchage clignote. Lorsque la

phase de séchage est terminée (après 4 heures environ), le symbole de séchage reste allumé (Fig. 49).

Au terme du programme de nettoyage, le symbole « Prêt à l'emploi » s'allume en continu (Fig. 50).

30 minutes après la fin du programme de nettoyage et la charge complète de l'appareil, le système SmartClean s'éteint automatiquement.

Le symbole de la batterie s'allume également en continu pour indiquer que le rasoir est complètement chargé (Fig. 50). La charge dure environ 1 heure.

- 5 Système SmartClean Basic uniquement :** Pour faire sécher le rasoir, vous pouvez le laisser dans le système SmartClean jusqu'au prochain rasage. Vous pouvez aussi retirer le rasoir du système SmartClean, le secouer pour éliminer l'excès d'eau, ouvrir l'unité de rasage et laisser sécher le rasoir.

Remarque : Si vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du système SmartClean pendant le programme de nettoyage, le programme s'annule. Dans ce cas, le symbole de rinçage ou de séchage s'éteint.

Remarque : Si vous retirez le bloc d'alimentation de la prise secteur pendant le programme de nettoyage, le programme s'annule.

Remplacement de la cartouche du système SmartClean

Remplacez la cartouche de nettoyage lorsque le symbole de remplacement clignote en orange ou lorsque vous n'êtes plus satisfait du résultat. Si vous nettoyez le rasoir dans le système SmartClean une fois par semaine, la cartouche SmartClean dure environ trois mois.

- 1 Appuyez sur le bouton latéral du système SmartClean (1) et soulevez le haut du système SmartClean (2) (Fig. 43).
- 2 Videz le liquide (Fig. 51) de nettoyage qui reste encore dans la cartouche de nettoyage du système SmartClean avant de la jeter.
Vous pouvez simplement verser le liquide de nettoyage dans le lavabo.
- 3 Jetez la cartouche vide de nettoyage.

- 4 Déballez la nouvelle cartouche de nettoyage, puis retirez la protection hermétique (Fig. 44).
- 5 Placez la cartouche de nettoyage dans le système (Fig. 45) SmartClean.
- 6 Remettez en place le haut du système SmartClean en appuyant dessus (clic) (Fig. 46).

Nettoyage du rasoir à l'eau

Pour garantir des performances optimales, nettoyez le rasoir après chaque utilisation.

Attention : Attention avec l'eau chaude. Veillez à ce que l'eau ne soit pas trop chaude afin de ne pas vous brûler.

Ne séchez jamais l'unité de rasage à l'aide d'une serviette au risque d'endommager les têtes de rasoir.

- 1 Allumez le rasoir.
- 2 Rincez la tête de rasoir sous le robinet (Fig. 22) d'eau chaude.
- 3 Éteignez le rasoir. Retirez le support de la tête de rasoir de la partie inférieure de la tête de rasoir (Fig. 52).
- 4 Rincez le collecteur de poils sous le robinet (Fig. 53).
- 5 Rincez rapidement le support de la tête de rasoir, sous l'eau chaude (Fig. 54).
- 6 Secouez la tête de rasoir pour éliminer l'excès d'eau et laissez-la sécher.
- 7 Mettez le support de la tête de rasoir dans la partie inférieure de la tête de rasoir (vous devez entendre un clic) (Fig. 55).

Nettoyage des accessoires amovibles

Ne séchez jamais l'accessoire de tonte ou l'accessoire barbe à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir, car vous risqueriez d'endommager les dents de tonte.

Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre appareil sont indiqués sur l'emballage.

Nettoyage de l'accessoire de tondeuse

Nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.

- 1 Après installation de la tondeuse sur le rasoir, allumez l'appareil.
- 2 Rincez l'accessoire sous le robinet (Fig. 56) d'eau chaude.
- 3 Après le nettoyage, éteignez l'appareil.
- 4 Retirez l'excès d'eau en secouant l'accessoire, puis laissez-le sécher.

Conseil : Pour garantir des capacités optimales, appliquez régulièrement une goutte d'huile pour machine à coudre sur les dents de l'accessoire.

Nettoyage de l'accessoire barbe

Nettoyez l'accessoire pour la barbe après chaque utilisation.

- 1 Retirez le sabot de l'accessoire barbe.

Remarque : Saisissez le sabot en son centre pour le retirer de l'accessoire pour la barbe. Ne tirez pas sur les côtés du sabot (Fig. 31).

- 2 Allumez l'appareil.
- 3 Rincez l'accessoire de barbe et le sabot séparément sous l'eau (Fig. 57) chaude.
- 4 Après le nettoyage, éteignez l'appareil.
- 5 Égouttez soigneusement l'excédent d'eau, puis laissez sécher l'accessoire pour la barbe et le sabot.
- 6 Pour garantir des capacités optimales, appliquez régulièrement une goutte d'huile pour machine à coudre sur les dents de l'accessoire.

Nettoyage de la brosse nettoyante

Nettoyez la brosse nettoyante après chaque utilisation.

- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Détachez la tête de la brosse de la base (Fig. 58) d'accessoire.
- 3 Nettoyez soigneusement les pièces à l'eau chaude et au savon.
- 4 Séchez la brosse nettoyante à l'aide d'une serviette.

Rangement

- 1 Rangez l'appareil dans la housse fournie (Fig. 59).

Remarque : Assurez-vous que l'appareil est sec avant de le ranger dans l'étui.

- 2 Placez le capuchon de protection sur la brosse nettoyante pour la protéger contre une accumulation (Fig. 60) de saletés.

Remplacement

Remplacement des têtes de rasoir

Pour garantir des performances de rasage optimales, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasoir tous les deux ans (Fig. 61). Remplacez immédiatement les têtes de rasage endommagées. Remplacez toujours les têtes de rasage par des têtes de rasage Philips d'origine (voir 'Commande d'accessoires').

Rappel de remplacement

Le rappel de remplacement indique que les têtes de rasoir doivent être remplacées. Le symbole des têtes de rasoir s'allume en continu, les flèches clignotent en blanc et vous entendez un signal sonore lorsque vous éteignez le rasoir (Fig. 11).

- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Retirez le support de la tête de rasoir de la partie inférieure de la tête de rasoir (Fig. 52).
- 3 Placez le support de l'anneau de fixation sur l'anneau (1), faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (2), puis enlevez la tête de rasoir (3) (Fig. 62).

Retirez l'anneau de fixation de son support, puis répétez cette opération pour chacun des anneaux de fixation.

- 4 Retirez les têtes de rasoir du support (Fig. 63) de tête de rasoir.
Jetez immédiatement les têtes de rasage usées pour éviter de les mélanger avec les nouvelles têtes de rasage.
- 5 Placez les têtes de rasoir dans le support (Fig. 64) de tête de rasoir.

Remarque : Assurez-vous que les languettes sur les deux côtés des têtes de rasage s'insèrent correctement dans les projections du support de la tête de rasage.

- 6** Placez le support de l'anneau de fixation sur l'anneau (1), puis sur la tête de rasoir (2). Faites-le ensuite pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre (3) pour fixer à nouveau l'anneau de fixation (Fig. 65). Répétez cette opération pour les autres anneaux de fixation.
- Chaque anneau de fixation est pourvu de deux encoches qui s'encastrent dans celles du support de la tête de rasoir. Faites tourner l'anneau dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant que l'anneau est fixé (Fig. 66).

Remarque : Tenez le support de la tête de rasoir dans la main lorsque vous réinsérez les têtes de rasoir et remplacez les anneaux de fixation (Fig. 67). Ne placez pas le support de la tête de rasage sur une surface lors de cette opération, car vous risqueriez de l'endommager.

- 7** Mettez le support de la tête de rasoir dans la partie inférieure de la tête de rasoir (vous devez entendre un clic) (Fig. 55).
- 8** Pour réinitialiser le rappel de remplacement, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant environ 7 secondes (Fig. 68). Attendez jusqu'à ce que vous entendiez deux signaux sonores.

Remplacement de la brosse nettoyante

Remplacez la tête de la brosse tous les 3 mois ou plus rapidement si les soies sont déformées ou endommagées.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web **www.shop.philips.com/service** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également communiquer avec le Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Vous pouvez vous procurer les accessoires et pièces de rechange suivants :

- Têtes de rasage Philips SH90
- Aérosol de nettoyage pour têtes de rasage Philips HQ110
- Accessoire barbe Philips RQ111

- Brosse nettoyante RQ585 Philips
- Têtes de brosse de nettoyage Philips RQ560/RQ563
- Cartouche de nettoyage JC301/JC302/JC303/JC304/JC305
- Bloc d'alimentation HQ8505

Remarque : La disponibilité des accessoires peut varier d'un pays à un autre.

Recyclage

- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers (2012/19/EU) (Fig. 69).
- Ce symbole signifie que ce produit contient une batterie rechargeable intégrée, qui ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers (2006/66/CE) (Fig. 70). Nous vous recommandons vivement de déposer votre produit dans un point de collecte agréé ou un centre de service après-vente Philips pour faire retirer la batterie rechargeable par des professionnels.
- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques et des piles rechargeables. La mise au rebut appropriée des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Retrait de la batterie

Ne retirez la pile rechargeable que lorsque vous mettez le rasoir au rebut. Avant d'enlever la batterie, assurez-vous que le rasoir est débranché de la prise secteur et que la batterie est complètement vide.

Respectez toutes les mesures de sécurité nécessaires lorsque vous utilisez des outils pour ouvrir le rasoir ou retirer la batterie rechargeable.

Soyez prudent car les languettes des batteries sont coupantes.

- 1 Insérez le tournevis dans la fente située entre l'avant et l'arrière du panneau figurant au bas de l'appareil. Retirez le panneau arrière.
- 2 Retirez le panneau avant.
- 3 Dévissez les deux vis en haut du panneau intérieur et retirez le panneau intérieur.

4 Retirez la batterie rechargeable à l'aide d'un tournevis.

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.

Limites de la garantie

Étant susceptibles de s'user, les têtes de rasoir (lames et grilles) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.

Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème à l'aide des renseignements ci-dessous, rendez-vous sur le site www.philips.com/support et consultez la liste des questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Rasoir

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	L'appareil est encore branché à la prise secteur. Pour des raisons de sécurité, l'appareil est conçu pour une utilisation sans fil uniquement.	Débranchez l'appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.
	La batterie rechargeable est vide.	Rechargez la pile (voir 'Charge').
	Le verrouillage est activé.	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour désactiver le verrouillage.

Problème	Cause possible	Solution
	La tête de rasoir est sale ou endommagée de sorte que le moteur ne peut pas fonctionner.	Nettoyez les têtes de rasage en profondeur ou remplacez-les. Reportez-vous également à la section « Des poils ou de la saleté obstruent les têtes de rasoir » pour une description détaillée de la procédure de nettoyage approfondi des têtes de rasoir.
Les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.	Les têtes de rasoir sont endommagées ou usées.	Remplacez les têtes de rasage (voir 'Remplacement').
	Des cheveux ou de la saleté obstruent les têtes de rasage.	Nettoyez les têtes de rasoir normalement (voir 'Nettoyage et entretien') ou en profondeur.
		Pour nettoyer les têtes de rasoir en profondeur, retirez-les de leur support une par une (voir 'Remplacement'). Séparez ensuite la lame de la grille et rincez chaque paire sous le robinet. Après le rinçage, replacez la lame dans la grille correspondante. Pour finir, replacez les têtes de rasoir sur leur support (voir 'Remplacement').

Problème	Cause possible	Solution
J'ai remplacé les têtes de rasoir, mais le rappel de remplacement continue d'apparaître sur l'afficheur.	Vous n'avez pas réinitialisé l'appareil.	Réinitialisez l'appareil en maintenant enfoncé le bouton marche/arrêt pendant environ 7 secondes.
Un symbole d'unité de rasage s'affiche soudainement sur l'afficheur.	Ce symbole vous rappelle que vous devez remplacer les têtes de rasoir.	Remplacez les têtes de rasage (voir 'Remplacement').
Un point d'exclamation est soudainement apparu sur l'afficheur alors que l'appareil était en charge.	L'appareil a surchauffé.	Déconnectez l'appareil de la prise secteur pendant environ 10 minutes.
Un point d'exclamation, un rappel de remplacement et l'alarme de nettoyage sont soudainement apparus sur l'afficheur.	Les têtes de rasoir sont endommagées.	Remplacez les têtes de rasage (voir 'Remplacement').

Problème	Cause possible	Solution
	Les têtes de rasoir sont sales.	Nettoyez la tête de rasage (voir 'Nettoyage et entretien'). Reportez-vous également à la section « Des poils ou de la saleté obstruent les têtes de rasoir » pour une description détaillée de la procédure de nettoyage approfondi des têtes de rasoir.
De l'eau s'échappe du bas de l'appareil.	Pendant le nettoyage, de l'eau peut s'accumuler entre la partie interne et la coque externe de l'appareil.	Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur de l'appareil sont protégées.

Système SmartClean

Problème	Cause possible	Solution
Le système de nettoyage SmartClean ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton Marche/Arrêt.	Le système SmartClean n'est pas branché à la prise secteur.	Enfoncez la petite fiche dans le système SmartClean, puis le bloc d'alimentation dans la prise secteur.

Problème	Cause possible	Solution
Le rasoir n'est pas tout à fait propre après son nettoyage à l'aide du système SmartClean.	Vous n'avez pas installé correctement le rasoir sur le système de nettoyage SmartClean, aucune connexion électrique entre le système SmartClean et le rasoir ne peut donc être établie.	Appuyez sur le capuchon supérieur (clic) pour garantir une connexion adéquate entre le rasoir et le système SmartClean.
	La cartouche de nettoyage doit être remplacée.	Veillez remplacer la cartouche de nettoyage.
	La cartouche de nettoyage est vide. Le symbole de remplacement clignote pour indiquer que vous devez remplacer la cartouche de nettoyage.	Placez une nouvelle cartouche de nettoyage dans le système SmartClean.
	Vous avez utilisé un liquide de nettoyage autre que le liquide de la cartouche de nettoyage Philips.	Utilisez uniquement une cartouche de nettoyage Philips d'origine.
	L'évacuation de la cartouche de nettoyage est bloquée.	Retirez la cartouche du système SmartClean et poussez les poils en bas de l'évacuation à l'aide d'un cure-dents.

Problème	Cause possible	Solution
Le rasoir n'est pas entièrement chargé après avoir été chargé à l'aide du système SmartClean.	Vous n'avez pas installé correctement le rasoir sur le système de nettoyage SmartClean, aucune connexion électrique entre le système SmartClean et le rasoir ne peut donc être établie.	Appuyez sur le capuchon supérieur (clic) pour garantir une connexion adéquate entre le rasoir et le système SmartClean.

