



MARQUE:

KODAK

REFERENCE:

Mini PRINTER BLACK

CODIC:

4302370



NOTICE





KODAK
PHOTO PRINTER Mini

MODE D'EMPLOI

www.kodakphotoprinter.com




Download on the
App Store



ANDROID APP ON

Google play

Pour commencer

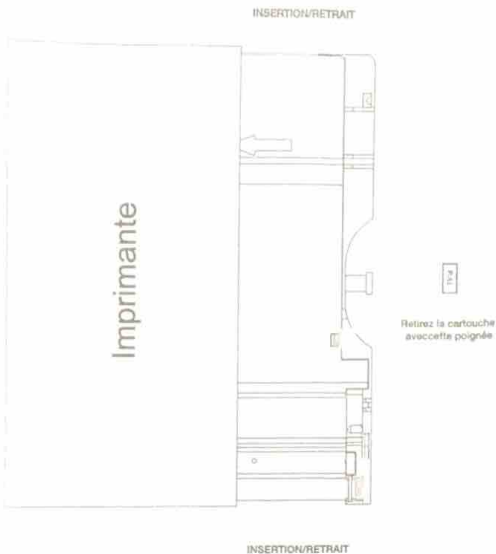

INSERTION/RETRAIT
Insérez la cartouche dans le sens de la flèche

Installation de l'application

1.Appareil Android

TYPE A L'appareil Android DOIT prendre en charge la connexion NFC

- 1)Activez la fonction NFC de votre smartphone.
- 2)Touchez le dessus de l'imprimante KODAK Printer mini avec le téléphone. La page d'installation de l'application dans le Play Store apparaîtra.
- 3)Installez l'application depuis la boutique.



A TYPE

Installation de l'application

TYPE B

- 1)Rendez-vous sur le Google Play Store depuis votre smartphone.
- 2)Recherchez « KODAK Printer mini »
- 3)Installez « KODAK Printer mini » sur votre smartphone.

2.Sur un appareil Apple

- 1)Rendez sur l'Appstore depuis votre iphone, iPod touch ou iPad.
- 2)Recherchez « KODAK Printer mini »
- 3)Installez « KODAK Printer mini » sur votre appareil.

Connexion à l'imprimante

1. Point d'accès Wi-Fi (AP) * dispositifs Apple et Android.

1) Activez le Wi-Fi sur votre appareil.

2) Rendez-vous dans les réglages Wi-Fi et recherchez "Direct-Kodak-xxxx".

*Les noms des imprimantes sont uniques et sont composés de 4 caractères, les 4 caractères sont des chiffres et des lettres.

3) Le mot de passe « 12345678 ».

4) Sélectionnez le réseau Wi-Fi pour la connexion de l'imprimante.

2. NFC et Wi-Fi Direct * NFC, Wi-Fi Direct ne fonctionne QUE sur les dispositifs le prenant en charge


1) Activez le Wi-Fi ainsi que le NFC sur votre appareil.

* Activez le mode NFC P2P.

2) Touchez le centre de l'imprimante, là où se trouve le logo NFC.

3) Dans les 20 secondes suivantes, l'application effectuera la connexion Wi-Fi Direct automatiquement.

4) Une fois la connexion Wi-Fi Direct effectuée, une icône verte apparaîtra dans l'app.

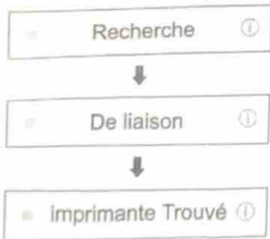


Imprimer depuis l'application.



Lancez l'application



Sélectionnez
Choisir une photo

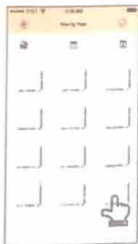

Sélectionnez
la photo



Sélectionnez
Imprimer





Sélectionnez
l'imprimante
Si plusieurs imprimantes
sont présentes




Sélectionnez
SNS

Voyant LED

État Allumé et Actif

État	 
Allumer	Blanc
Éteindre (2 sec)	Éteint
Impression	Clignotant en blanc
Mise à niveau de micrologiciel	Clignotant en rose
Pas de cartouche	Clignotant en rouge
Erreur (bouchage papier, etc.)	Clignotant en rouge
En attente / refroidissement	Blanc

État de la batterie

État	
Recharge	Rouge
Recharge terminée	Vert
Batterie faible	Clignotant en rouge
Batterie vide	Clignotant en rouge

Dépannage

Symptôme	Cause/Solution
Bouchage papier	Éteignez puis rallumez. Le papier sera automatiquement éjecté. Sinon, prenez contact avec le service clients.
La qualité de l'image est insatisfaisante	La qualité de l'image peut être affectée par l'impression d'une photo de basse résolution. Les images d'une dimension de 1280 x 2448 pixels sont recommandées.
L'imprimante ne répond pas	Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'un objet pointu comme une aiguille.

Note & EC declaration of Conformity

REMARQUE

*Le papier entrera puis ressortira 4 fois (YMCO, jaune, magenta, cyan et vernis). Ne PAS toucher le papier pendant le processus d'impression pour garantir le meilleur résultat possible.

*Ne pas tirer sur le papier pendant l'impression.

*Ne pas placer d'objet devant la fente de sortie du papier.

*Utilisez la version la plus récente de l'application pour la meilleure qualité d'impression possible. Vérifiez sur le Google Play Store et sur l'Apple Appstore que vous possédez la dernière version disponible.

*L'imprimante Polaroid est équipée d'une batterie intégrée. Rechargez la batterie avant de l'utiliser.

*Manipulez l'appareil avec précautions pendant la recharge pour limiter les risques d'électrocution.

*Ne pas démonter ni déformer.

*Évitez les températures trop hautes ou trop faibles ainsi que l'humidité.

*Si le tag NFC ne peut pas être lu, assurez-vous de tenir l'imprimante au bon endroit. Essayez de nouveau.

*Plus haute la résolution de l'image est, plus précise est l'impression. Les dimensions de photos recommandées: 1280*2448 pixels.

*Température de fonctionnement : 0 - 40°C

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Prinics Co., Ltd déclare que l'appareil conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :



1177

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.

www.kodakphotoprinter.com


Copyright © 2016. Prinics Co., Ltd




KODAK PHOTO PRINTER Mini

MODE D'EMPLOI

www.kodakphotoprinter.com



Pour commencer

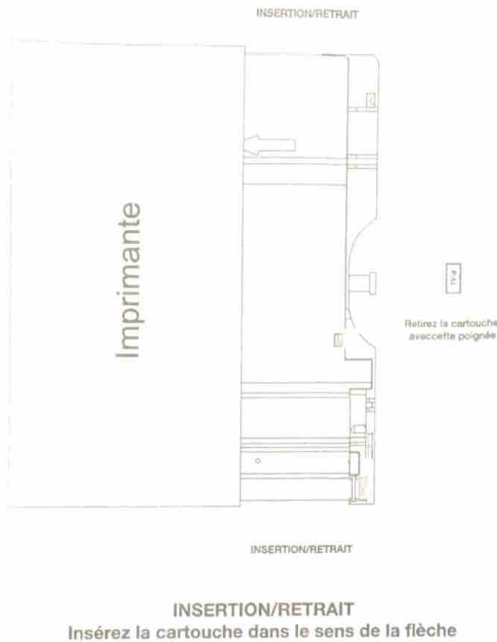

Installation de l'application

1. Appareil Android

TYPE A L'appareil Android DOIT prendre en charge la connexion NFC

- 1) Activez la fonction NFC de votre smartphone.
- 2) Touchez le dessus de l'imprimante KODAK Printer mini avec le téléphone. La page d'installation de l'application dans le Play Store apparaîtra.
- 3) Installez l'application depuis la boutique.



A TYPE

Installation de l'application

TYPE B

- 1) Rendez-vous sur le Google Play Store depuis votre smartphone.
- 2) Recherchez « KODAK Printer mini »
- 3) Installez « KODAK Printer mini » sur votre smartphone.

2. Sur un appareil Apple

- 1) Rendez sur l'Appstore depuis votre iPhone, iPod touch ou iPad.
- 2) Recherchez « KODAK Printer mini »
- 3) Installez « KODAK Printer mini » sur votre appareil.

Connexion à l'imprimante

1. Point d'accès Wi-Fi (AP) * dispositifs Apple et Android.


- 1) Activez le Wi-Fi sur votre appareil.
- 2) Rendez-vous dans les réglages Wi-Fi et recherchez "Direct-Kodak-xxxx".

* Les noms des imprimantes sont uniques et sont composés de 4 caractères, les 4 caractères sont des chiffres et des lettres.

- 3) Le mot de passe = "12345678".
- 4) Sélectionnez le réseau Wi-Fi pour la connexion de l'imprimante.

2. NFC et Wi-Fi Direct * NFC, Wi-Fi Direct ne fonctionne QUE sur les dispositifs le prenant en charge

- 1) Activez le Wi-Fi ainsi que le NFC sur votre appareil.
* Activez le mode NFC P2P.
- 2) Touchez le centre de l'imprimante, là où se trouve le logo NFC.
- 3) Dans les 20 secondes suivantes, l'application effectuera la connexion Wi-Fi Direct automatiquement.
- 4) Une fois la connexion Wi-Fi Direct effectuée, une icône verte apparaîtra dans l'app.

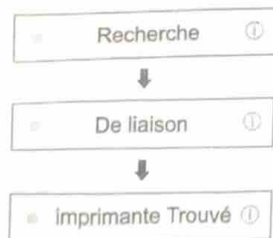

Imprimer depuis l'application.



Voyant LED

État Allumé et Actif

État	* [Icon]
Allumer	Blanc
Éteindre (2 sec)	Éteint
Impression	Cilignotant en blanc
Mise à niveau de micrologiciel	Cilignotant en rose
Pas de cartouche	Cilignotant en rouge
Erreur (bourrage papier, etc.)	Cilignotant en rouge
En attente / refroidissement	Blanc

État de la batterie

État	* [Icon]
Recharge	Rouge
Recharge terminée	Vert
Batterie faible	Cilignotant en rouge
Batterie vide	Cilignotant en rouge

Dépannage

Symptôme	Cause/Solution
Bourrage papier	Éteignez puis rallumez. Le papier sera automatiquement éjecté. Sinon, prenez contact avec le service clients.
La qualité de l'image est insatisfaisante	La qualité de l'image peut être affectée par l'impression d'une photo de basse résolution. Les images d'une dimension de 1280 x 2448 pixels sont recommandées.
L'imprimante ne répond pas	Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'un objet pointu comme une aiguille.

Note & EC declaration of Conformity

REMARQUE

* Le papier entrera puis ressortira 4 fois (YMCO, jaune, magenta, cyan et vernis). Ne PAS toucher le papier pendant le processus d'impression pour garantir le meilleur résultat possible.
* Ne pas tirer sur le papier pendant l'impression.

* Ne pas placer d'objet devant la fente de sortie du papier.
* Utilisez la version la plus récente de l'application pour la meilleure qualité d'impression possible. Vérifiez sur le Google Play Store et sur l'App Store que vous possédez la dernière version disponible.

* L'imprimante Polaroid est équipée d'une batterie intégrée. Rechargez la batterie avant de l'utiliser.

* Manipulez l'appareil avec précautions pendant la recharge pour limiter les risques d'électrocution.

* Ne pas démonter ni déformer.
* Évitez les températures trop hautes ou trop faibles ainsi que l'humidité.

* Si le tag NFC ne peut pas être lu, assurez-vous de tenir l'imprimante au bon endroit. Essayez de nouveau.

* Plus haute la résolution de l'image est, plus précise est l'impression. Les dimensions de photos recommandées: 1280*2448 pixels.

* Température de fonctionnement : 0 - 40°C

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Prinics Co., Ltd déclare que l'appareil conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante :



The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.

www.kodakphotoprinter.com
Copyright © 2016. Prinics Co., Ltd