



MARQUE: PROLINE

REFERENCE: CJ75

CODIC: 4292928



NOTICE



PROLINE

CJ75

CITRUS JUICER
PRESSE-AGRUMES
CITRUSPERS
EXPRIMIDOR DE CITRICOS
ESPREMEDOR DE CITRINOS



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues tels que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.

- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient

reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- ❖ Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- ❖ Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET

ENTRETIEN” en page 12.

- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
- ❖ Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- ❖ MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
- ❖ En ce qui concerne les durées de fonctionnement, référez-vous à la section “UTILISATION”.




Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lisez le mode d'emploi dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil et gardez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le nettoyer.
- L'utilisation d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant peut être à l'origine d'un incendie, de blessures ou de chocs électriques.
- N'utilisez pas cet appareil en extérieur.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre du haut d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec une surface chaude.
- N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles.

DESCRIPTION

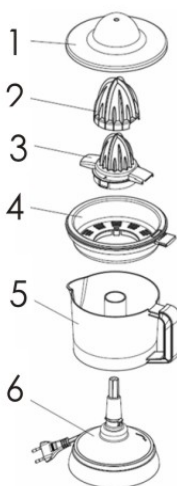

1. Couvercle de protection

2. Grand cône

- Pour extraire le maximum de jus des agrumes de grande taille, comme les oranges et les pamplemousses

3. Petit cône

- Pour les agrumes de petite taille, comme les citrons et les citrons verts

4. Passoire avec sélecteur de pulpe (pour régler la quantité de pulpe récupérée)

5. Carafe

6. Bloc moteur

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Déballer le presse-agrumes et enlever tous les matériaux d'emballage.

Examinez visuellement le presse-agrumes afin de vous assurer qu'il est en bon état et qu'aucune pièce ne manque.

Nettoyez le bloc moteur en le frottant avec un chiffon légèrement imbibé d'eau. Séchez bien.

Lavez les pièces détachables dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez bien toutes les pièces.

MONTAGE

1. Posez le socle d'alimentation sur une surface plane et stable, qui ne risque pas d'être abîmée par d'éventuelles éclaboussures de jus.
2. Enfilez la carafe sur l'axe du bloc moteur et verrouillez-la en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Mettez la passoire sur la carafe.
4. Enfilez le petit et/ou le grand cône sur l'axe moteur.

REMARQUE : Le grand cône peut s'enfiler par-dessus le petit cône.

5. Branchez l'appareil. Le presse-agrumes est maintenant prêt à l'emploi.



UTILISATION

N'essayez en aucun cas d'utiliser cet appareil pour presser d'autres fruits que des agrumes, vous risqueriez de l'endommager.

Pressez toujours des agrumes frais et suffisamment fermes.

1. Le sélecteur de pulpe sert à régler la quantité de pulpe récupérée avec le jus. Le jus peut donc être plus ou moins liquide ou pulpeux.

- Pour un jus sans pulpe, mettez le sélecteur sur le plus petit point noir ●.
- Pour un jus riche en pulpe, mettez le sélecteur sur le plus gros point noir ●.



2. Coupez en deux l'agrumes à presser.
3. Placez le centre du fruit sur le cône (petit ou grand).
 - **REMARQUE :** Le grand cône peut s'enfiler par-dessus le petit cône.
4. Appuyez le fruit sur le cône pour activer le presse-agrumes ; maintenez une pression constante.
 - Pour les petits agrumes, recouvrez de préférence tout le fruit avec la paume de la main.
 - Évitez de presser les fruits en appuyant trop fort sur le cône, vous risqueriez d'abîmer le moteur.
5. Si vous relâchez la pression, il est possible que le cône change de sens de rotation lorsque vous recommencerez à appuyer. Ce phénomène est normal et permet de presser le fruit de manière plus uniforme et plus efficace. Le fruit donnera plus de jus si vous le pressez sur les côtés et vers le bas en même temps.
6. Lorsque vous commencez à sentir les arêtes du cône à travers l'écorce du fruit, enlevez-le et passez au fruit suivant (en répétant les étapes ci-dessus).
7. Le jus coule dans la carafe à jus. Versez le jus obtenu dans des verres (non fournis).
8. Débranchez l'appareil et nettoyez-le immédiatement après usage, car la pulpe de fruit peut être difficile à enlever une fois séchée.

Fonctionnement court

Évitez d'utiliser l'appareil en continu pendant plus de 15 secondes. Puis laissez-le refroidir pendant au moins 15 secondes avant de le réutiliser. Il est préférable de ne pas utiliser l'appareil plus de 10 cycles consécutifs.

Conseils :

- Lavez toujours les agrumes avant de les presser, afin d'enlever tous les pesticides et résidus du processus de traitement.
- Les fruits à température ambiante donnent plus de jus que les fruits réfrigérés.
- Posez les fruits sur le plan de cuisine et faites-les rouler sous la paume de votre main pendant quelques instants : ils donneront davantage de jus.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention: Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

Démontez l'appareil et nettoyez toutes les pièces amovibles dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez-les soigneusement.

Frottez le bloc moteur avec un chiffon légèrement imbibé d'eau.

Ne mettez en aucun cas le bloc moteur dans l'eau.

Les surfaces en contact avec les aliments doivent faire l'objet d'un nettoyage régulier afin d'éviter tout risque de contamination croisée entre les différents types d'aliments ; nettoyez-les de préférence avec de l'eau chaude propre et un détergent doux.

Le maintien de bonnes pratiques en matière d'hygiène alimentaire permet d'éviter tout risque de contamination croisée ou d'intoxication alimentaire.

Séchez tout l'appareil avec un chiffon sec avant de le remettre en place.

N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 220V-240V~, 50/60Hz
40 W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.