



**MARQUE:** LOGITECH  
**REFERENCE:** MK235 FR  
**CODIC:** 4333551




**NOTICE**  
↓

# logitech®


## MK235




### Setup Guide

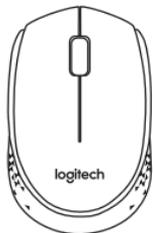


# 1

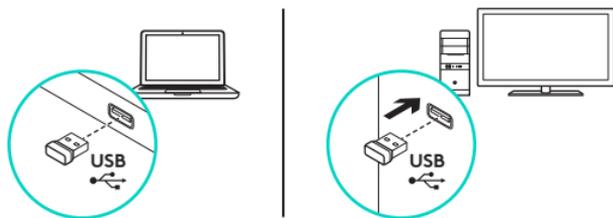


# 2

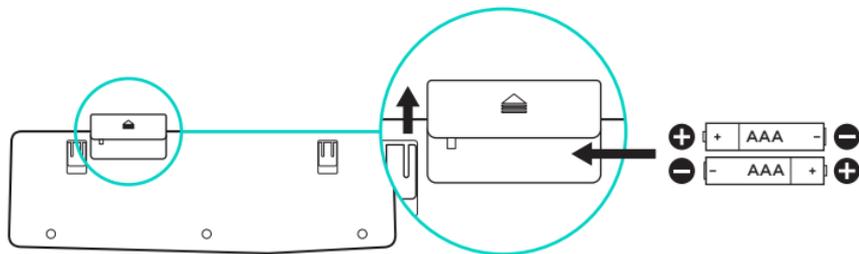

# 3

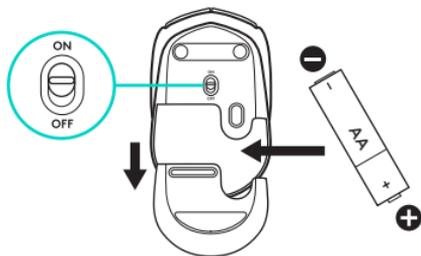

## Fonctionnalités du clavier

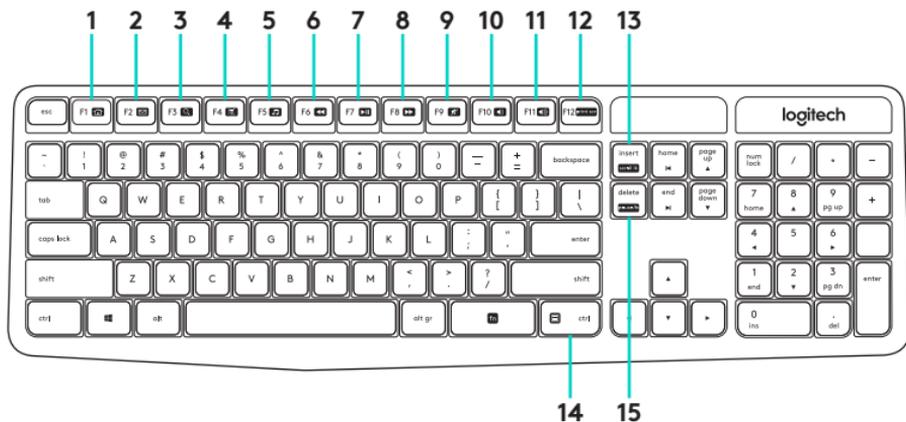


### Raccourcis clavier

Accédez aux fonctions ci-dessous en appuyant sur Fn et la touche de raccourci respective:

- |                         |                  |                                |
|-------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1. Internet             | 6. Arrière       | 11. Volume +                   |
| 2. Adresse électronique | 7. Lecture/Pause | 12. Impression d'écran         |
| 3. Recherche            | 8. Suivant       | 13. Verrouillage du défilement |
| 4. Calculatrice         | 9. Muet          | 14. Pause/Attn                 |
| 5. Lecteur de musique   | 10. Volume -     | 15. Menu                       |

## Fonctions de la souris

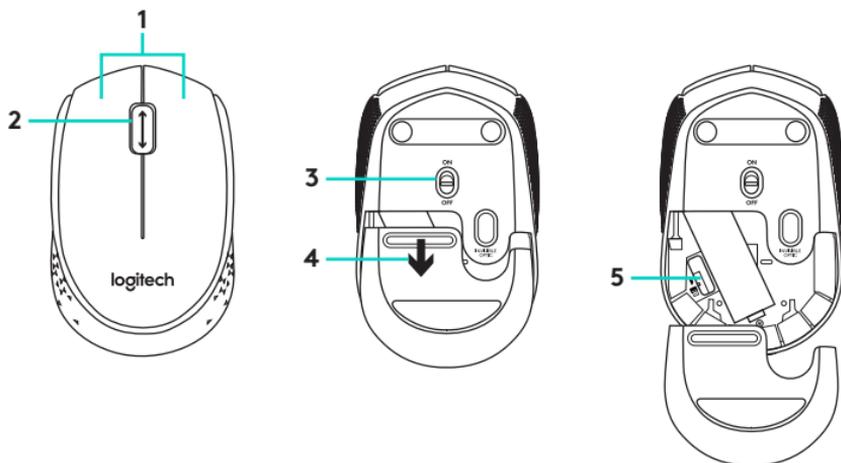

**1.** Boutons gauche et droit de la souris

**2.** Roulette de défilement

Appuyez sur la roulette pour l'utiliser comme bouton central (la fonction varie suivant l'application logicielle).

**3.** Commutateur Marche/Arrêt

**4.** Bouton d'ouverture du compartiment des piles

**5.** Compartiment de stockage du nano-récepteur USB

## Aide à la configuration: le clavier et la souris ne fonctionnent pas

- Vérifiez l'orientation des piles dans le clavier et la souris ou remplacez-les.
- Le récepteur USB est-il correctement branché sur un port USB de l'ordinateur? Essayez de brancher le récepteur USB dans un port USB plus proche du clavier et de la souris.
- Si le récepteur USB est branché dans un hub USB, branchez-le plutôt directement sur l'ordinateur.
- Retirez tout objet métallique situé entre le récepteur et l'ensemble clavier/souris et susceptible de causer des interférences à la réception du signal. Essayez d'utiliser la souris sur une surface différente.
- Redémarrez l'ordinateur.
- Si ces suggestions ne fonctionnent pas, téléchargez l'utilitaire de reconnexion à l'adresse suivante: [www.logitech.com/connect\\_utility](http://www.logitech.com/connect_utility).