



MARQUE: CGV
REFERENCE: CR ARUNA
CODIC: 4407326



NOTICE
↓

MANUEL
D'UTILISATION

RADIO RÉVEIL AVEC
SIMULATEUR D'AUBE



MARQUE INNOVANTE FRANÇAISE

Sommaire

1	INTRODUCTION	3
1.1	PRÉSENTATION DE VOTRE CR ARUNA.....	3
1.2	INFORMATIONS IMPORTANTES	3
1.3	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
1.4	CONFORMITÉ	4
1.5	CONTENU DE LA BOÎTE	4
1.6	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	4
2	CONFIGURATION ET UTILISATION :	5
2.1	DESCRIPTION.....	5
2.2	BRANCHEMENTS	5
2.3	RÉGLAGE DE L'HEURE	5
2.4	SAUVEGARDER L'HEURE ET LES ALARMES EN CAS DE COUPURE D'ÉLECTRICITÉ.....	5
2.5	ALLUMER LA LUMIÈRE BLANCHE ET RÉGLER LA LUMINOSITÉ	6
2.6	ALLUMER LA LUMIÈRE D'AMBIANCE ET SÉLECTIONNER UNE COULEUR.....	6
2.7	ÉCOUTER LA RADIO ET RECHERCHER UNE STATION	6
2.8	PROGRAMMER UNE ALARME ET FONCTION SIMULATEUR D'AUBE	6
2.9	REPOUSSER OU ARRÊTER L'ALARME.....	6
2.10	ACTIVER/DÉSACTIVER UNE ALARME.....	6
2.11	FONCTION SIMULATEUR DE CRÉPUSCULE	7
2.12	RÉGLER LA LUMINOSITÉ DE L'AFFICHAGE LED	7
2.13	CHARGER SON SMARTPHONE	7
2.14	EN CAS DE PROBLÈME	7
2.15	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :	7
3	SAV ET FABRICANT	7
4	GARANTIE	7

1 Introduction

1.1 Présentation de votre CR Aruna

Merci d'avoir acheté ce radio-réveil à générateur d'aube 'CR Aruna'.

Vous venez d'acquérir un radio-réveil qui s'adapte à vos envies pour un réveil tonique ou tout en douceur. Il respecte votre rythme avec son simulateur d'aube progressif. Réveillez-vous au son de votre station préférée (radio-réveil avec fonction snooze) ou avec une musique préprogrammée.

1.2 Informations importantes

Veuillez lire et respecter attentivement les indications mentionnées dans cette notice.

La garantie **CGV** s'applique, sous réserve que le produit soit correctement manipulé et utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu, conformément aux consignes de fonctionnement.

Elle ne sera pas appliquée lorsque :

Une réparation effectuée par du personnel non autorisé occasionne des modifications ou altérations du produit.

Un dommage est causé par un accident, ce qui inclut sans s'y limiter, la foudre, l'eau, un incendie ou l'humidité.

Un dommage est causé par une chute ou un écrasement du radio-réveil.

Un bloc secteur, ayant une puissance nominale ou une polarité différente de celle indiquée sur le radio-réveil, est utilisé.

Le numéro du modèle figurant sur le produit a été altéré, effacé, supprimé ou rendu illisible.

1.3 Consignes de sécurité

Une utilisation incorrecte peut aboutir à des chocs électriques ou des risques d'incendie. Lisez soigneusement ce mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation et gardez ces instructions à portée de main. Veuillez lire attentivement toutes les indications et/ou avertissements inscrits dans ce manuel.

- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil ou de ses accessoires, notamment son bloc secteur, vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et pourrait l'endommager irrémédiablement.
- Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour évacuer la condensation.
- Quand vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez son alimentation (bloc secteur et cordon d'alimentation) de la prise électrique et enlevez les piles, afin de faire des économies d'énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension.
- Le non-respect de ces consignes peut vous exposer à un accident grave pouvant entraîner la mort.
- Branchez l'alimentation de votre appareil uniquement sur une prise électrique ayant les caractéristiques suivantes: 230-240VAC, 50/60Hz.
- N'ouvrez jamais l'appareil ; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons de le débrancher de la prise électrique afin d'éviter tout dommage.
- Placez l'appareil à l'intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur comme un radiateur par exemple, un poêle ou tous autres appareils qui produisent de la chaleur. Aucune source de flamme (bougies allumées), ne doit être placée sur ou à proximité de l'appareil. Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse. Si l'appareil devait être installé dans un meuble, prévoyez un espace suffisant pour faciliter les manipulations et assurer une ventilation correcte.
- Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse y rentrer.
- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil ou ses accessoires, même s'il n'est pas en service.

CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil. Le non-respect de ces consignes vous ferait perdre le bénéfice de la garantie. Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en Service Après-Vente.

1.4 Conformité



MARQUAGE POUR L'EUROPE

Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité à la Directive Européenne de sécurité RED 2014/53/UE.

La déclaration de conformité UE complète est disponible sur : www.cgvforum.fr



Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.



Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

Plus d'informations sur <http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets>

1.5 Contenu de la boîte

Veillez vérifier la présence des éléments suivants dans la boîte :


- 1 Radio-réveil CR Aruna
- 1 bloc secteur DC 5V / 2A
- 1 notice

1.6 Caractéristiques Techniques :

- Lampe à générateur d'aube.
- 6 couleurs de lumière d'ambiance et 1 éclairage lumière blanche réglable.
- 6 mélodies différentes pour le réveil.
- 10 niveaux d'intensité de lumière.
- Horloge à affichage digital LED de coloris orangé.
- Alarme avec sélection de la source audio (FM ou mélodie préenregistrée) et du type d'éclairage pour chaque alarme.
- Fonction SNOOZE pour faire répéter l'alarme 5 minutes plus tard pendant 2 minutes.
- Récepteur FM avec possibilité de mémoriser jusqu'à 40 stations.
- Utilise un haut-parleur de haute qualité.
- Port USB pour recharger votre Smartphone.
- Sauvegarde de l'heure et des paramètres en cas de coupure de courant (nécessite 3 piles LR03 AAA 1,5V, non fournies).
- Possibilité d'allumer la lumière sans allumer la radio et inversement.
- Réglage de l'intensité lumineuse de l'afficheur.

2 Configuration et utilisation :

2.1 Description

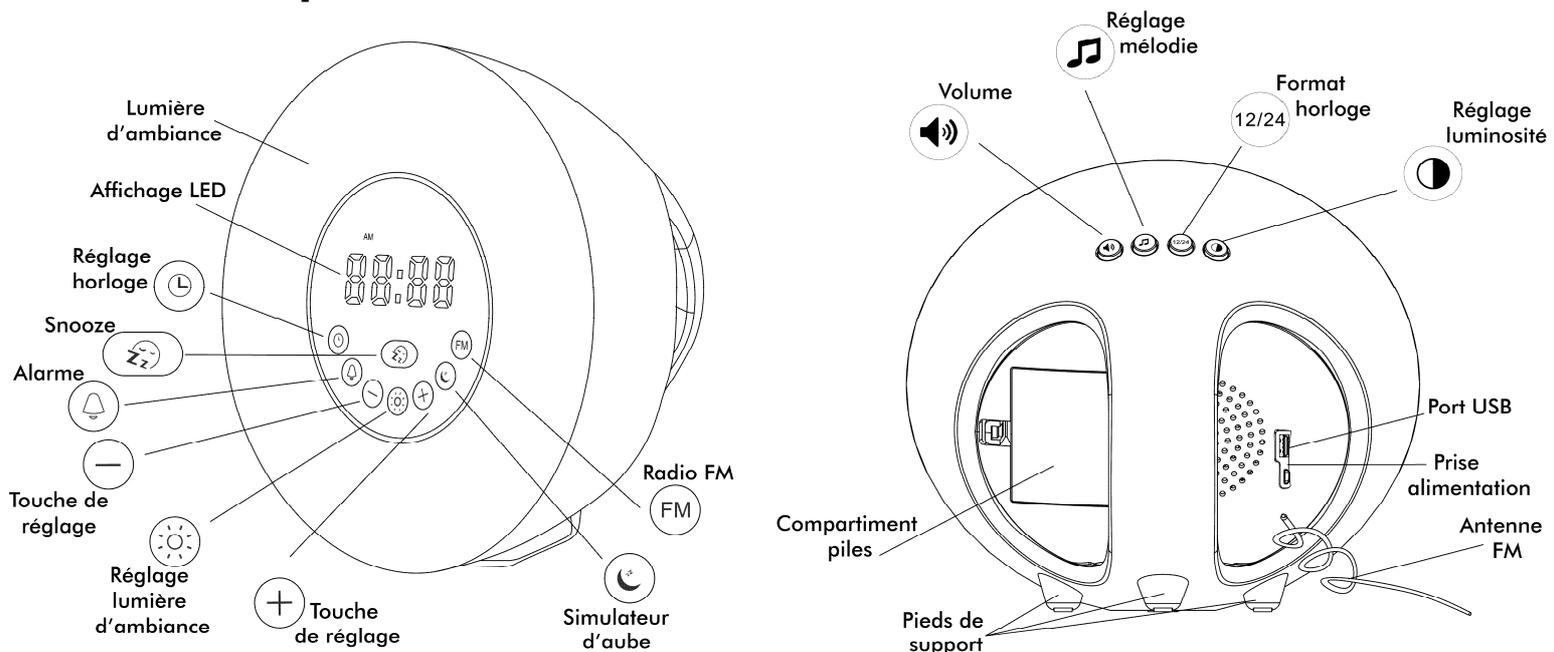

2.2 Branchements

L'appareil est alimenté grâce à un bloc secteur externe (DC 5V / 2A).

Branchez le bloc secteur fourni dans la prise micro USB située à l'arrière puis dans une prise électrique ayant les caractéristiques suivantes: 230-240V AC, 50/60Hz.

2.3 Réglage de l'heure

Pour réaliser ce réglage, le radio-réveil doit être en veille. L'horloge doit être affichée. Si ce n'est pas le cas alors appuyez sur pour éteindre la radio.

2.3.1 Choix du format/ mode d'affichage de l'heure (12 ou 24h) :

Une fois le radio-réveil en veille, appuyez sur au-dessus de l'appareil. L'afficheur indiquera alors le mode d'affichage '12h' ou '24h'. Appuyez à nouveau sur pour sélectionner le mode désiré (de préférence le mode 24h pour la France) et patientez jusqu'à ce que l'écran affiche à nouveau l'heure courante.

2.3.2 Réglage de l'heure :


1. Une fois le radio-réveil en veille, appuyez sur le bouton . Les deux digits de l'heure clignotent alors sur l'affichage LCD.
2. Utilisez les touches et afin de régler les heures.
3. Appuyez une seconde fois sur le bouton afin de valider le réglage de l'heure et passer au réglage des minutes. Les deux digits des minutes clignotent alors sur l'affichage LCD.
4. Utilisez les touches et afin de régler les minutes et appuyez une nouvelle fois sur pour valider et sortir du réglage de l'heure.

2.4 Sauvegarder l'heure et les alarmes en cas de coupure d'électricité

Un compartiment pour les piles de sauvegarde est situé sous le radio-réveil. Ouvrez le compartiment et insérez 3 piles LR03 AAA de 1.5V (non fournies) et refermez-le.

ATTENTION, respectez le sens de la polarité indiquée dans le compartiment.

Les piles ne permettent pas de faire fonctionner le radio-réveil sans alimentation, elles ne permettent que de sauvegarder le réglage de l'heure et des alarmes ainsi que les stations FM mémorisées.

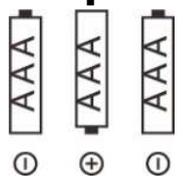

2.5 Allumer la lumière blanche et régler la luminosité

Appuyez sur le bouton  pour allumer la lumière blanche.

Lorsque la lumière est allumée, faites un appui long sur le bouton  ou  pour régler la luminosité.

Appuyez deux fois sur  pour éteindre la lumière blanche.

2.6 Allumer la lumière d'ambiance et sélectionner une couleur

Appuyez sur le bouton  pour allumer la lumière d'ambiance.

Lorsque la lumière blanche est allumée, appuyez à nouveau sur  et sélectionnez une couleur en appuyant sur la touche  ou .

Appuyez une nouvelle fois sur  pour éteindre la lumière d'ambiance.

Information : Les coloris disponibles sont : Levé du soleil, Vert, Rouge, Bleu, Rose, Orange, Turquoise.

2.7 Écouter la radio et rechercher une station

1. Déployez le câble d'antenne puis appuyez sur le bouton  pour allumer la fonction radio.
2. Faites un appui long sur le bouton  pour lancer un scan puis relâchez le bouton lorsque la recherche se lance.
3. Appuyez sur les boutons  ou  pour sélectionner une station enregistrée.
4. Attention brancher d'abord le bloc secteur puis

2.8 Programmer une alarme et fonction simulateur d'aube

Vous pouvez programmer une alarme tout en profitant de la fonction de simulateur d'aube, c'est-à-dire que la lumière va s'allumer à son niveau le plus bas 30 minutes avant l'heure de réveil et augmenter progressivement jusqu'à la sonnerie de réveil pour vous réveiller tout en douceur.

1. Appuyez sur le bouton  pour mettre le radio-réveil en veille.
2. Faites un appui long sur la touche  pour paramétrer l'alarme (Les chiffres de l'heure clignotent).
3. Utilisez les touches  et  pour régler les heures, puis appuyez une seconde fois sur le bouton  pour valider le réglage de l'heure et passer au réglage des minutes (les chiffres des minutes clignotent).
4. Utilisez les touches  et  afin de régler les minutes et appuyez une nouvelle fois sur  pour sortir du réglage de l'heure.
5. Assurez-vous que l'alarme est activée en vérifiant que le voyant  est allumé, sinon appuyez sur  pour l'activer.
6. Appuyez sur le bouton  autant de fois que nécessaire pour régler le volume entre 0 (son coupé) et 15 (maximum) et patientez jusqu'à ce que l'écran cesse de clignoter et revienne sur l'affichage de l'heure.
7. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le son de l'alarme. Appuyez sur le bouton  et  pour choisir entre 1 et 6 si vous souhaitez une mélodie préenregistrée. Sinon sélectionnez 7 pour vous réveiller au son de la dernière station FM écoutée.

2.9 Repousser ou arrêter l'alarme

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur  si vous désirez faire répéter l'alarme dans 5 minutes ou sinon appuyez sur n'importe quelle autre touche pour l'arrêter. En cours d'alarme, le radio-réveil passera automatiquement en veille après 2 minutes de sonnerie.

Note: Le simulateur d'aube s'allume 30 minutes avant l'heure prévue de l'alarme, et augmente progressivement. La sonnerie sélectionnée sonne alors à l'heure programmée de l'alarme. Pour éteindre la lumière, maintenez le bouton  pendant quelques secondes.

2.10 Activer/désactiver une alarme

Appuyez sur la touche  et observez le voyant:

L'alarme est activée lorsque le voyant  est allumé et désactivée lorsque le voyant  est éteint.

2.11 Fonction simulateur de crépuscule

Vous pouvez vous endormir tout en douceur à l'aide de la fonction de simulation de luminosité crépusculaire. La lumière blanche sera alors allumée au maximum et va s'éteindre progressivement sur 30 minutes jusqu'à l'endormissement.

Pour ceci, maintenez le bouton  pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'heure commence à clignoter.

1. Régler les heures à l'aide des boutons  et  puis appuyez à nouveau sur  pour valider et passer au réglage des minutes.
2. Les minutes se mettent alors à clignoter. Réglez-les à l'aide des touches  et  et appuyez à nouveau sur  pour valider et sortir du réglage.
3. Appuyez sur le bouton  pour activer la fonction. Le voyant doit alors s'allumer, sinon appuyez à nouveau.

2.12 Régler la luminosité de l'affichage LED

Il est possible d'ajuster la luminosité de l'affichage sur 3 niveaux : Off, 50% ou 100%. Pour ceci, appuyez simplement sur le bouton  situé au-dessus de la CR Aruna. Appuyez plusieurs fois jusqu'à sélectionner le niveau de luminosité souhaité.



2.13 Charger son Smartphone

Connectez à l'aide d'un câble USB (non fourni) votre Smartphone à la prise USB se trouvant sur l'arrière du radio-réveil. La charge démarre automatiquement et fonctionne même si le radio-réveil est en veille.

2.14 En cas de problème

En cas de problème, débranchez l'alimentation, patientez 5 secondes puis rebranchez.

Attention, dans le cas d'utilisation de la radio FM en fonctionnement sur piles, leur durée de vie peut être fortement altérée.

2.15 Spécifications techniques :

Bloc secteur : Entrée : AC 230-240V~50/60Hz, Sortie : DC 5V, 2A

Piles de sauvegarde : 3 piles LR03 AAA 1.5V (non fournies)

Puissance musicale : 3W max

Température de fonctionnement : 5 ~ +35°C

Plage de fréquence du tuner FM : 87.5 à 108 MHz

USB : DC 5V/1A

Consommation : 0.3W max en veille / 5.5W max en fonctionnement.

3 SAV et Fabricant

CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)

ZA la Vigie - 18 Rue Théodore Monod BP 10095 - 67541 Ostwald cedex

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de ce produit et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Forum CGV: www.cgvforum.fr

Email: info@cgv.fr

Site internet: www.cgv.fr

Service Hotline: **0 892 020 009** Service 0,40 € / min + prix appel

Fax: 03 88 26 13 94

4 Garantie

La durée de garantie de votre CR Aruna, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date d'achat.

Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.



COMPAGNIE GENERALE DE VIDEOTECHNIQUE
BP 10095
67541 OSTWALD CEDEX FRANCE
WWW.CG.V.FR