

DYSON

BROSSE A CHEVEUX AIRWRAP COMPLETE


MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



dyson airwrap

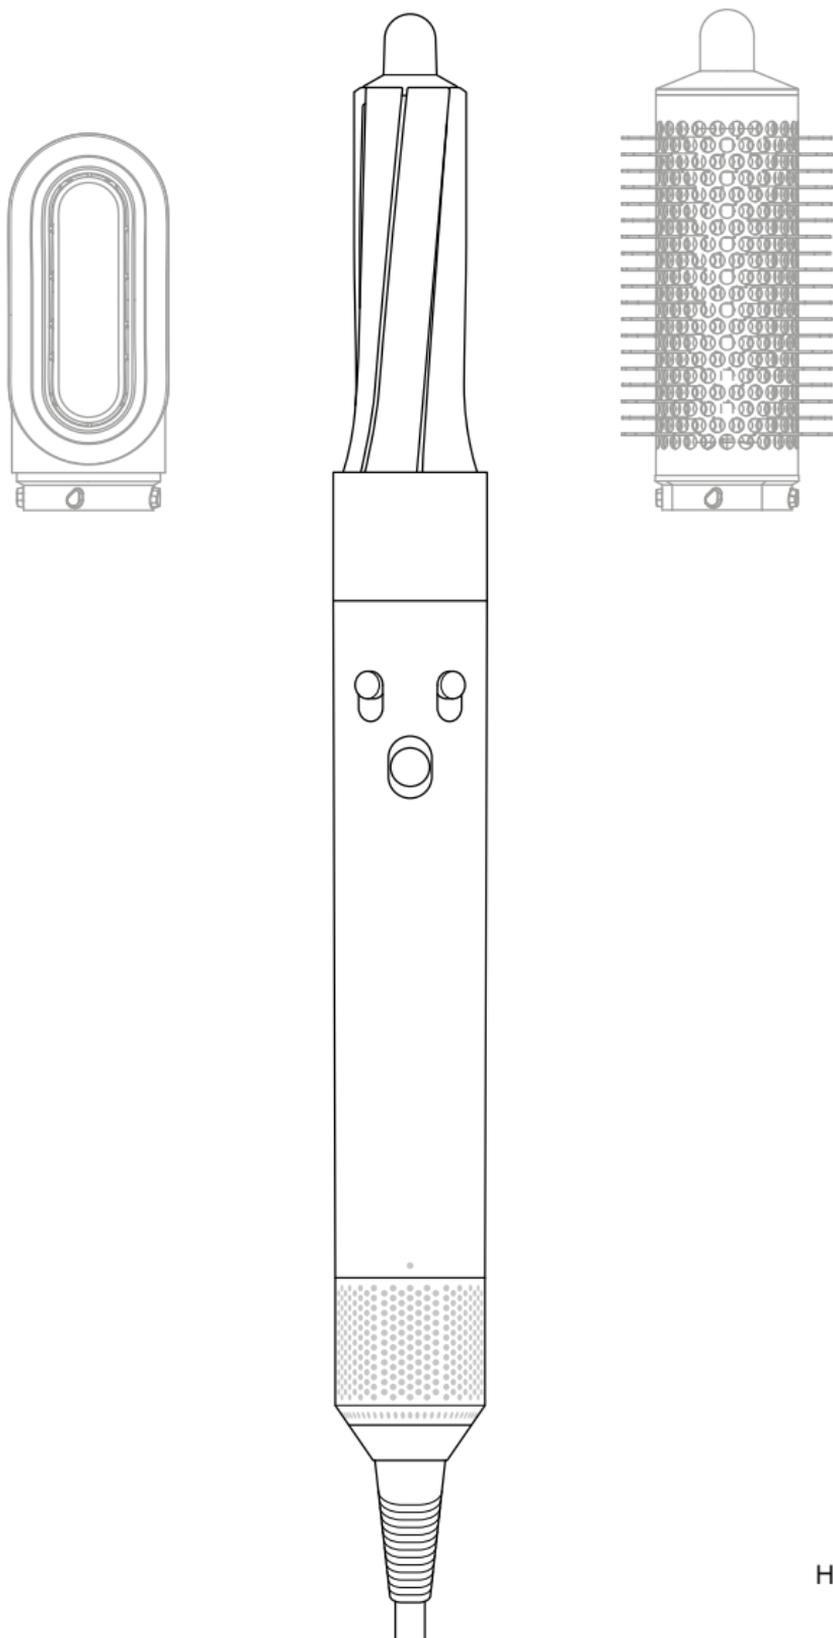

HS01

Thank you for buying the
Dyson Airwrap™ styler.

To read your manual in English
go to page 4.

Vielen Dank, dass Sie sich für
den Dyson Airwrap™ Styler
entschieden haben.

Um das Handbuch auf Deutsch
zu lesen, gehen Sie auf Seite 18.

Gracias por comprar el modelador
Dyson Airwrap™.

Para leer el manual en español,
vaya a la página 34.

Merci d'avoir acheté l'outil de coiffage
Dyson Airwrap™.

Pour lire votre manuel en français
rendez-vous à la page 50.

Grazie per aver acquistato
Dyson Airwrap™ styler.

Per leggere il manuale in italiano,
andare a pagina 64.

FR

Sommaire

- 53 **Consignes de sécurité importantes**
- Guide de démarrage**
- 56 Dans la boîte
- 57 Fonctions
- 58 Utilisation des accessoires
- 60 **Entretien régulier du filtre**

- 62 **Informations supplémentaires**

Merci d'avoir acheté l'outil de coiffage Dyson Airwrap™.

En associant notre petit moteur numérique puissant avec l'aérodynamique appliquée, l'outil de coiffage Dyson Airwrap™ est capable d'exploiter l'effet Coanda. Il peut ainsi à la fois coiffer et sécher en utilisant l'air, sans chaleur extrême.

Comment boucler vos cheveux avec l'effet Coanda.

Regardez le film de 30 secondes

Scannez avec la caméra de votre téléphone ou l'application, ou visitez le site www.dyson.com/myairwrap



Enregistrement

Après avoir enregistré votre garantie de 2 ans, votre appareil Dyson est couvert pour les pièces et la main-d'œuvre pendant 2 ans à compter de la date d'achat, conformément aux conditions de garantie.

Si vous avez la moindre question concernant votre appareil Dyson, appelez le Service Consommateurs Dyson et communiquez-leur le numéro de série de l'appareil et les détails concernant la date et le lieu d'achat.

La plupart des questions et problèmes peuvent être résolus par téléphone par un conseiller formé du Service Consommateurs Dyson.

Consultez le site www.dyson.fr/support (FR)
www.dyson.be/support (BE) www.dyson.ch/support (CH)
pour accéder à l'aide en ligne, à des vidéos d'assistance, à des conseils généraux et à des informations utiles sur Dyson.

Votre garantie de 2 ans est basée sur une « utilisation normale ». Elle ne s'applique pas à une utilisation dans des salons de coiffure ou par des coiffeurs.

Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique située sur l'étiquette du cordon d'alimentation, près de la prise.

Notez le numéro de série de votre appareil sur la dernière page de ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Image donnée à titre d'exemple uniquement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il convient de respecter certaines précautions de base, notamment les suivantes :

AVERTISSEMENT

CES AVERTISSEMENTS S'APPLIQUENT À L'APPAREIL, AINSI QU'À TOUS LES OUTILS, ACCESSOIRES, CHARGEURS OU ADAPTATEURS SECTEUR.

POUR LIMITER LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

1. Cet appareil Dyson n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf s'ils sont surveillés ou qu'ils ont reçu des instructions de la part d'une personne responsable concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et qu'ils comprennent les dangers associés. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
2. Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit donc pas être utilisé comme tel. Une

attention particulière est nécessaire lors de son utilisation par ou à proximité d'enfants. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

3. Si l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation. La proximité de l'eau constitue un danger même lorsque l'appareil est éteint.



4. **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé ou réparé par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne agréée afin d'éviter tout danger.
6. Cet appareil est équipé d'un coupe-circuit thermique de sécurité sans réinitialisation automatique afin d'éviter toute surchauffe. Si votre appareil s'éteint, débranchez-le de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir.
7. **MISE EN GARDE** : Pour éviter tout danger dû à une réinitialisation accidentelle du coupe-circuit thermique, l'appareil ne doit pas être alimenté via un commutateur externe de type temporisateur, relié à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par la compagnie d'électricité, ou branché sur une prise sur laquelle l'alimentation électrique est instable ou risque d'être coupée.
8. Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) avec courant

de fonctionnement résiduel nominal de 30 mA maximum est conseillée.

Demandez conseil à votre installateur.


9. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que la coiffure de cheveux.
10. Ne manipulez aucune partie de l'appareil ou de la prise avec les mains mouillées.
11. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation, n'étirez pas le cordon et ne tirez pas dessus en cours d'utilisation. N'utilisez pas de rallonge et n'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
12. N'utilisez pas de lubrifiant, de produit de nettoyage, de cire ou de désodorisant sur une quelconque partie de l'appareil.
13. Contactez le Service Consommateurs Dyson pour obtenir des conseils ou une réparation. Ne démontez pas l'appareil car un remontage incorrect risque d'entraîner un choc électrique ou un incendie.
14. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas conformément à ses spécifications, s'il a reçu un choc violent, s'il a subi une chute ou des dommages, s'il a été entreposé à l'extérieur ou s'il a été immergé dans l'eau. Contactez le Service Consommateurs Dyson.




Les accessoires peuvent devenir chauds en cours d'utilisation.

Dans la boîte

Corps principal de
l'outil de coiffage
Dyson Airwrap™

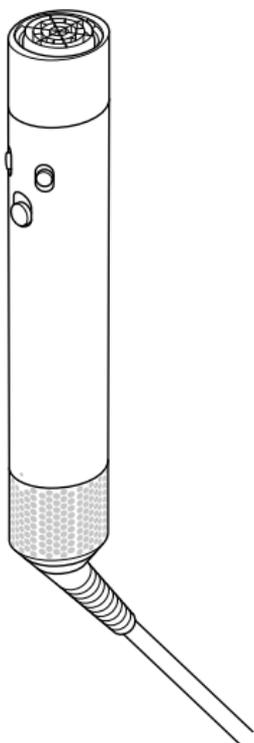


Embout de
pré-séchage

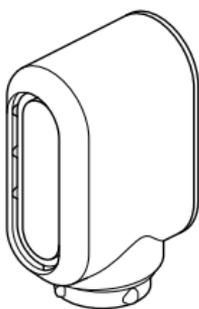

Tapis
antidérapant




Brosse nettoyante
pour filtre

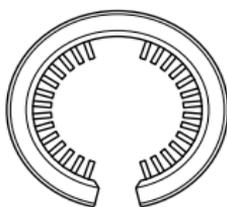


Certains accessoires peuvent ne pas être inclus.


Rouleaux Airwrap™
de 30 mm

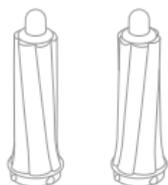


Rouleaux Airwrap™
de 40 mm

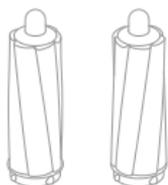

Brosse de
lissage dure




Fonctions

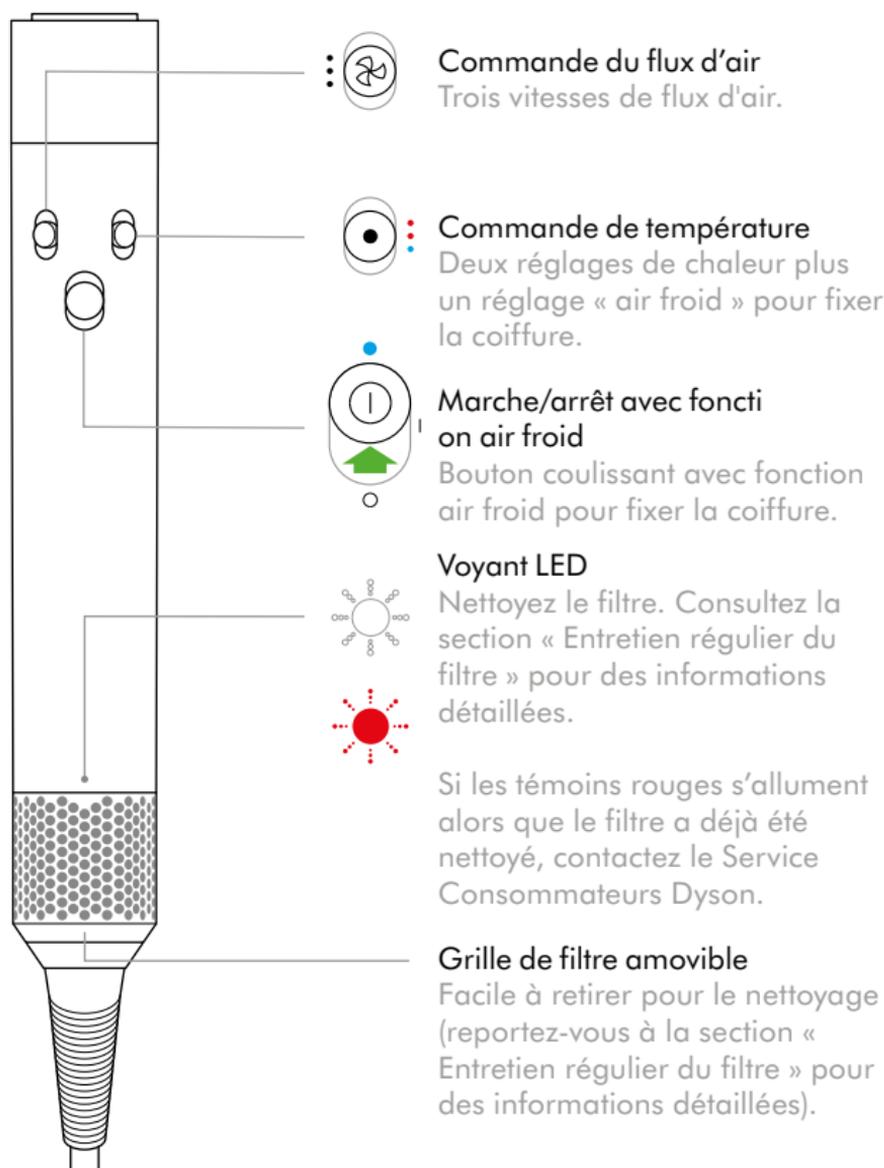

Des accessoires peuvent être achetés séparément sur le site www.dyson.com/myairwrap.

Brosse de lissage douce




Brosse volumisante ronde



Utilisation des accessoires


Raccordement de l'accessoire

Enclencher l'accessoire dans le corps principal jusqu'à ce qu'il soit fermement ajusté.

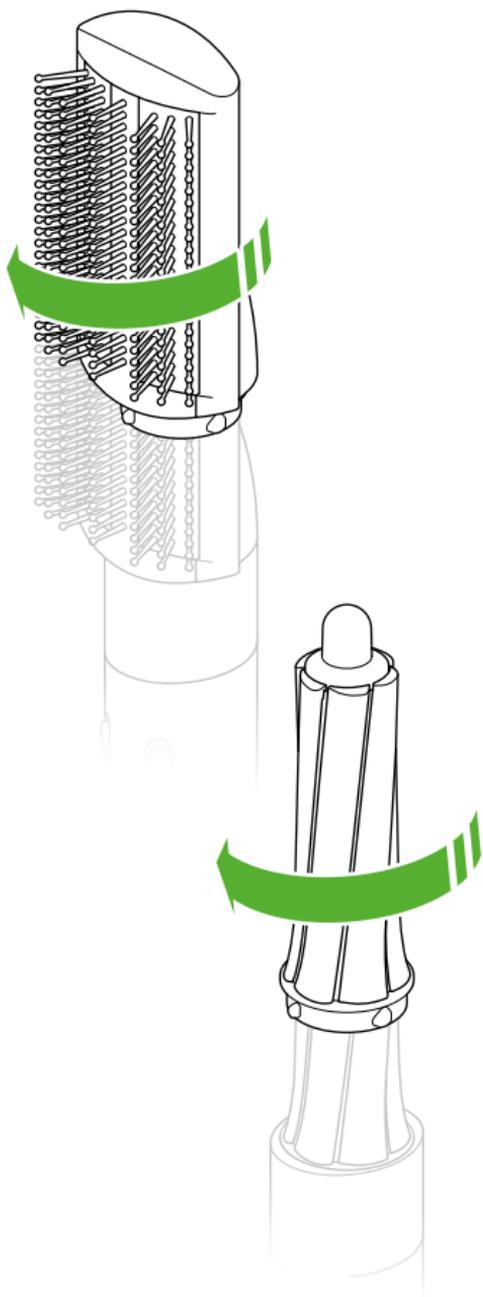

Changement d'accessoire

Pour changer d'accessoire, abaissez le bouton pour le libérer.

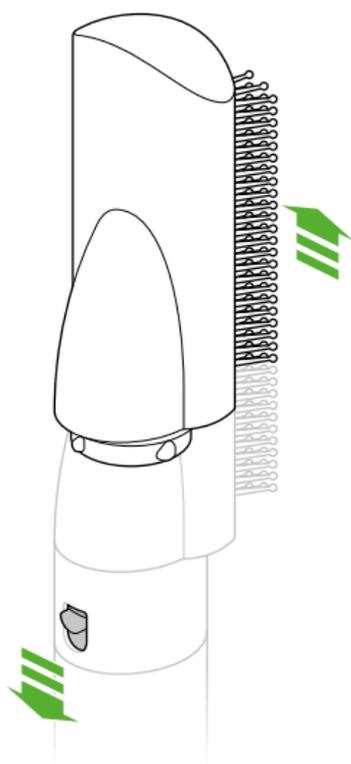

Embout froid

Les rouleaux et brosses deviennent chauds en cours d'utilisation.


Tenez l'accessoire par son embout pour le remplacer.

Manipulez les accessoires chauds avec précaution

Saisissez les accessoires uniquement par la zone indiquée.

Certains accessoires doivent être nettoyés de temps en temps.

Pour en savoir plus, consultez le site www.dyson.com/myairwrap.

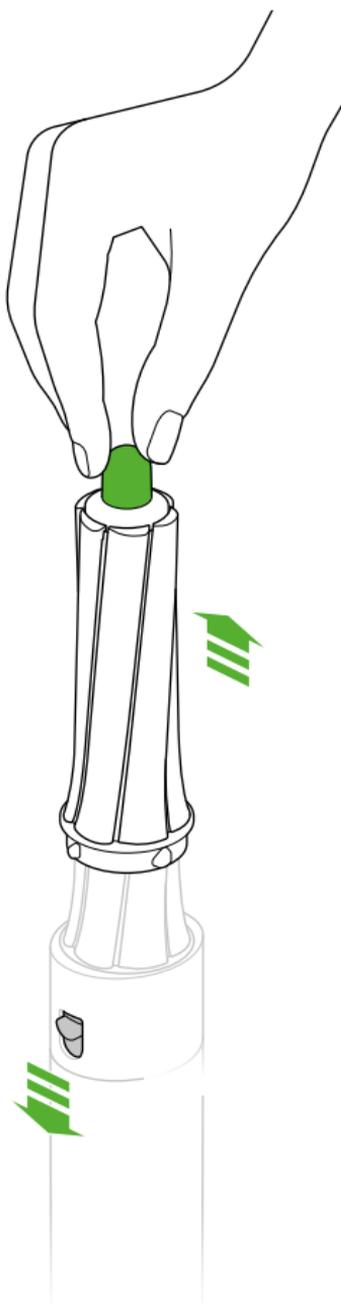


Embout de pré-séchage




Rouleaux Airwrap™




Brosse de lissage dure



Brosse de lissage douce



Brosse volumisante ronde




Entretien régulier du filtre

Le filtre doit être nettoyé lorsque le voyant LED blanc commence à clignoter.

Assurez-vous d'avoir débranché votre appareil de l'alimentation secteur et de l'avoir laissé refroidir avant de nettoyer le filtre.

L'outil de coiffage Dyson Airwrap™ est doté d'une technologie de haute précision conçue pour garantir des performances exceptionnelles.


Cette technologie nécessite d'être tenue à l'écart de la poussière et des résidus de produits capillaires, ainsi qu'un entretien pour garantir le maintien de ses performances.

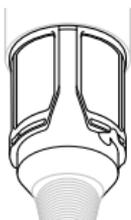

Filtre



Brosse nettoyante pour filtre

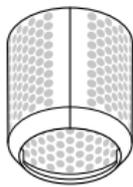

Grille du filtre


1



Faites glisser la brosse nettoyante pour filtre sur le cordon d'alimentation et passez-la sur la grille du filtre.

Nettoyez bien la grille en tournant la brosse dessus. Retirez la brosse nettoyante.


2

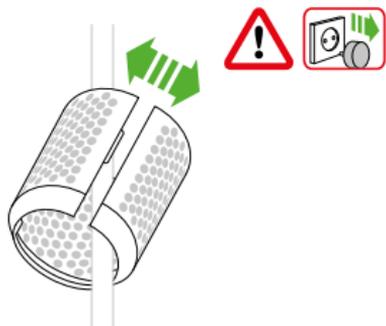

Tenez fermement la poignée de l'appareil et tournez la grille du filtre vers le bas, sur le cordon d'alimentation.

Ouvrez la grille du filtre en l'écartant doucement et retirez-la du cordon d'alimentation.

3

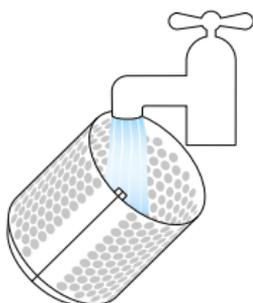


Lavez la grille du filtre sous l'eau courante chaude.

4



Secouez la grille du filtre pour éliminer la majeure partie de l'eau en excès, puis laissez sécher à l'air libre.

5

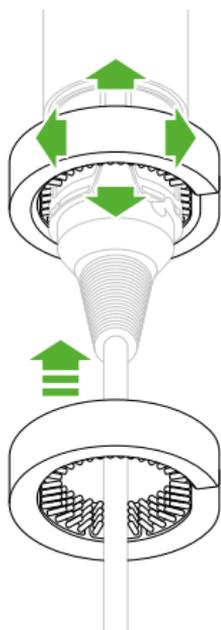

À l'aide d'un mouvement rotatif vertical, nettoyez le filtre avec la brosse nettoyante prévue à cet effet jusqu'à ce que tous les débris aient été éliminés.

N'utilisez pas d'eau ni de produits chimiques pour nettoyer le filtre.

6



Ouvrez la grille du filtre en l'écartant doucement et faites-la glisser sur le câble.

Faites glisser la grille du filtre vers la poignée et tournez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



N'utilisez pas votre appareil sans la grille du filtre fixée.

Informations supplémentaires

FR

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE LIMITÉE
DE 2 ANS DYSON

CE QUI EST COUVERT

- La réparation ou le remplacement de votre appareil (à l'entière discrétion de Dyson) s'il présente un défaut matériel, de fabrication ou de fonctionnement dans les 2 ans à compter de la date d'achat ou de livraison. (Si une pièce n'est plus disponible ou plus fabriquée, Dyson la remplacera par une pièce fonctionnelle équivalente).
- Lorsque l'appareil est vendu en dehors de l'UE, cette garantie n'est valable que si l'appareil est utilisé dans le pays dans lequel il a été vendu.
- Lorsque l'appareil est vendu dans l'UE, cette garantie n'est valable que i) si l'appareil est utilisé dans le pays dans lequel il a été vendu ou, ii) lorsque l'appareil est utilisé en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, si le même modèle est vendu à la même tension nominale dans ce pays.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Dyson ne garantit pas la réparation ni le remplacement d'un produit si le défaut est dû à :

- Des dommages causés par la non-réalisation des entretiens recommandés de l'appareil;
 - Des dommages accidentels, des défaillances causées par une mauvaise utilisation, un entretien inapproprié, une utilisation abusive, une négligence ou une utilisation ou manipulation non conforme aux instructions du manuel d'utilisation Dyson;
 - L'utilisation de l'appareil à des fins autres que celle pour laquelle il est conçu;
 - Une utilisation de l'appareil supérieure à une « utilisation normale », à savoir plus de 2 heures par jour;
 - Une utilisation de l'appareil dans des salons de coiffure ou par des coiffeurs;
 - L'utilisation de pièces non assemblées ou installées conformément aux instructions de Dyson;
 - L'utilisation de pièces et d'accessoires autres que des composants Dyson;
 - Une erreur d'installation (sauf en cas d'installation par Dyson);
 - Des réparations ou modifications effectuées par des personnes autres que Dyson ou ses agents agréés.
 - L'usure normale (par exemple, fusible, etc.);
- En cas de doute sur les éléments couverts par votre garantie, veuillez contacter le Service Consommateurs Dyson.

RÉSUMÉ DE LA GARANTIE

- La garantie prend effet à la date d'achat (ou à la date de livraison si celle-ci est ultérieure à la date d'achat).
- Pour qu'une intervention puisse être réalisée sur votre appareil Dyson, vous devez fournir la preuve d'achat /de livraison (document original ou tout document ultérieur). Sans cette preuve, toute intervention sera à votre charge. Veuillez conserver votre reçu ou bon de livraison.
- Toute réparation sera effectuée par Dyson ou l'un de ses agents agréés.
- Toutes les pièces remplacées deviennent la propriété de Dyson.
- La réparation ou le remplacement sous garantie de votre appareil Dyson ne prolonge pas la période de garantie.
- La garantie offre des avantages qui viennent s'ajouter à vos droits légaux en tant que consommateur, sans aucune incidence sur ces droits.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA PROTECTION DES DONNÉES

- Vos informations seront conservées par Dyson et ses agents à des fins promotionnelles, de marketing et de service.
- Veuillez contacter le Service Consommateurs Dyson si vous voulez modifier vos détails personnels, si vous changez d'avis sur vos préférences marketing ou si vous avez la moindre question sur la manière dont nous utilisons les informations vous concernant.
- Pour de plus amples informations concernant la manière dont nous protégeons votre vie privée, veuillez consulter notre politique de confidentialité sur le site Web de Dyson.

INFORMATIONS DE MISE AU REBUT

- Les produits Dyson sont fabriqués à partir de matériaux recyclables de haute qualité. Recyclez-les si possible.
- Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter tout effet nocif d'une élimination non contrôlée des déchets sur l'environnement et la santé, recyclez ce produit de manière responsable, de sorte à encourager la réutilisation durable des ressources en matériaux. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les réseaux de retour et de collecte, ou contactez le revendeur du produit, qui sera en mesure de le recycler d'une manière respectueuse de l'environnement.

