



MARQUE: REMINGTON
REFERENCE: AC9140 PROLUXE
CODIC: 4262387



NOTICE
↓

REMINGTON®

PRO-Luxe Dryer



AC9140

Merci d'avoir acheté ce produit Remington®. Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout l'emballage avant utilisation.

⚠ MISES EN GARDE IMPORTANTES

- 1 L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable afin d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. La maintenance de l'appareil ne doit pas être faite par des enfants de moins de huit ans et sans supervision. Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de huit ans.
- 2 Avertissement – pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif différentiel à courant résiduel (RCD), avec un courant opérationnel résiduel nominal non supérieur à 30mA, est recommandé dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à un électricien.
- 3 Vérifiez dans tous les cas que la tension à utiliser corresponde à la tension indiquée sur l'appareil avant de le brancher au secteur.
- 4 Avertissement : Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. 
- 5 Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage. La proximité de l'eau présente un danger même lorsque le sèche-cheveux est éteint.
- 6 Veillez à ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Inspectez régulièrement le cordon pour détecter tout dommage apparent.
- 7 Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et envoyez-le au service consommateurs Remington pour réparation ou échange afin d'éviter tout risque.
- 8 N'utilisez pas l'appareil s'il fonctionne mal ou est endommagé.
- 9 Evitez tout contact de l'appareil avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
- 10 Gardez le flux d'air hors de portée des yeux ou d'autres zones sensibles.
- 11 En cours d'utilisation, prenez garde à ce que les grilles internes et externes ne soient jamais bloquées, ce qui entraînerait un arrêt automatique de l'appareil.
- 12 Si cela se produit, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir.

- 13 Assurez-vous que la grille interne ne soit pas obstruée par de la poussière, des cheveux, etc.
- 14 Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- 15 Ne déposez pas l'appareil sur une surface quand il est encore en fonctionnement.
- 16 Ne pas placer l'appareil sur des tissus d'ameublement.
- 17 Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis.
- 18 N'utilisez pas le diffuseur sur la position de réglage de température la plus élevée.
- 19 Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.
- 20 Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- 1 Bouton de réglage de la température
- 2 Bouton de réglage de la vitesse
- 3 Air frais
- 4 Fonction Style
- 5 Concentrateur ultra fin de 7 mm
- 6 Concentrateur Précision
- 7 Diffuseur
- 8 Filtre arrière amovible
- 9 Anneau de suspension
- 10 Cordon

FONCTIONS DU PRODUIT

- Technologie OPTIheat - capteur de chaleur intelligent qui fournit une chaleur constante là où il faut pour obtenir une coiffure qui tient.
- Moteur AC.
- Le concentrateur Précision assure une distribution uniforme de la chaleur pour de meilleurs résultats de coiffage.
- Soins ioniques – Diffuse 90 % d'ions en plus et préserve l'hydratation pour des cheveux brillants sans frisottis*.
- Grille céramique.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Lavez et traitez vos cheveux comme à votre habitude.
- Retirez l'excédent d'humidité avec une serviette et peignez.

- ✱ Les sprays pour cheveux contiennent des produits inflammables – ne pas les utiliser lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- Branchez l'appareil.
- Pour allumer l'appareil, faites glisser le bouton de la vitesse vers la droite une fois pour sélectionner la vitesse moyenne ☘ ou deux fois pour sélectionner la grande vitesse ☘.
- Pour sélectionner le réglage de température, faites glisser le bouton de réglage de la température sur la position basse ⏪, moyenne ⏩ ou haute ⏭.

✱ COMMENT CRÉER DES COIFFURES QUI TIENNENT PLUS LONGTEMPS

- Pour obtenir des résultats optimaux, la fonction Style doit être utilisée uniquement lorsque les cheveux sont secs à 70-80 %.
- La fonction Style peut être utilisée avec tous les réglages de vitesse et de température.
- Sélectionnez le réglage désiré de température et de vitesse à l'aide des interrupteurs situés sur la poignée, comme décrit ci-dessus.
- Séchez vos cheveux sans séparer les mèches jusqu'à ce qu'ils soient secs à 70-80 %.
- Éteignez le sèche-cheveux et fixez le concentrateur Précision (Figure 1). Le concentrateur de 7 mm peut également être utilisé.
- Séparez les cheveux en mèches.
- Vérifiez que la fonction Style a bien été sélectionnée et allumez le sèche-cheveux (Figure 2).

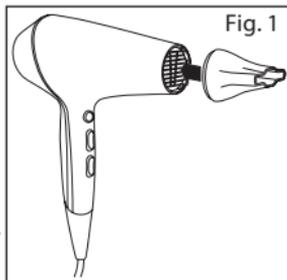


Fig. 2



- ✱ **Fonction Style** : augmente la température du sèche-cheveux et garantit que la quantité parfaite de chaleur soit appliquée sur les cheveux lors du coiffage.
- Travaillez une mèche à la fois en utilisant une brosse à cheveux.
- Allumez le sèche-cheveux et passez le concentrateur dans les cheveux jusqu'à ce qu'ils soient secs.

- Lorsque la mèche de cheveux est sèche, sélectionnez la fonction air frais (Figure 3) et passez à nouveau le concentrateur dans les cheveux. Cela aidera à fixer la coiffure et cela vous permettra d'obtenir des résultats plus durables.
- Après utilisation, éteignez l'appareil et débranchez-le.

Fig. 3



✦ CONSEILS POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS

- Pour accentuer les boucles et les ondulations naturelles, fixez le diffuseur au sèche-cheveux. Basculez votre tête vers le bas et placez délicatement vos cheveux dans le récipient du diffuseur en faisant pivoter légèrement le sèche-cheveux pendant le séchage.
- Pour créer du volume supplémentaire à la racine, gardez la tête droite et placez le diffuseur contre le haut de la tête.
- Tournez doucement le sèche-cheveux pour permettre aux doigts de masser doucement le cuir chevelu.
- Prenez garde de ne pas brûler le cuir chevelu.
- Séchez doucement avec un réglage de température/vitesse bas.
- ✦ Attention : N'utilisez pas le diffuseur avec le réglage de température le plus élevé.

👁 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Pour conserver la meilleure performance de l'appareil possible et prolonger la durée de vie du moteur, il est important de nettoyer régulièrement la poussière et la saleté du filtre avec une brosse douce.
- Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon humide.
- ✦ **Pour retirer la grille arrière afin de la nettoyer**
- Tenez la poignée du sèche-cheveux dans une main, puis avec l'autre main, placez votre pouce sur l'onglet situé sur la partie inférieure de la grille. Poussez vers le haut pour soulever la grille et la séparer du sèche-cheveux.

*** Pour replacer la grille arrière**

- Maintenez en place avec le pouce et l'index, accrochez la partie supérieure dans la fente et clipsez la partie inférieure à sa place.

 **PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT**

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés. Ils doivent être triés afin de faciliter le recyclage.



Model No AC9140

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA,
Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: АО «Спектрум Брэндс»

Юр.адрес: Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 77

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)

220-240В~50/60Гц 1850-2400 Вт

16/INT/ AC9140 T22-0004107 Version 05 /16

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,

or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2016 Spectrum Brands, Inc.