

MOULINEX

CENTRIFUGEUSE

JU420D

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



Moulinex®

FR

ES

PT

IT

EL

NL

DE

EN

AR

FA






UK




RU

KK



www.moulinex.com

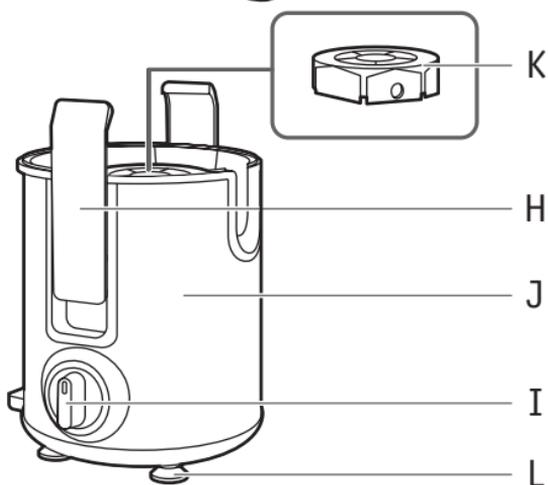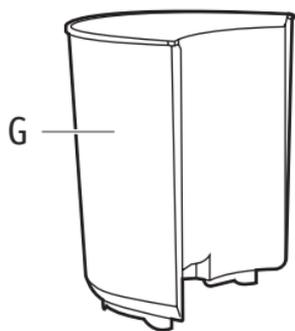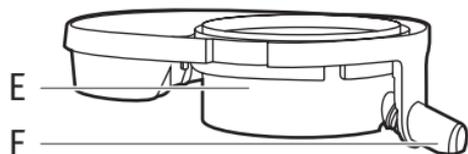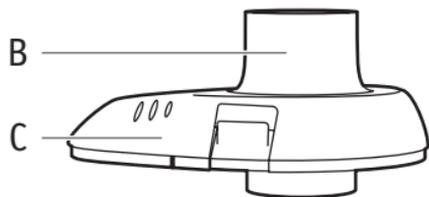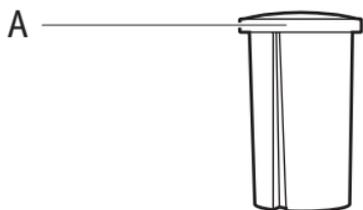

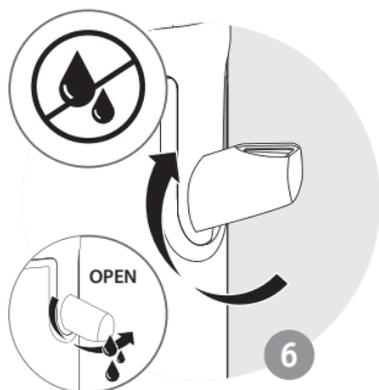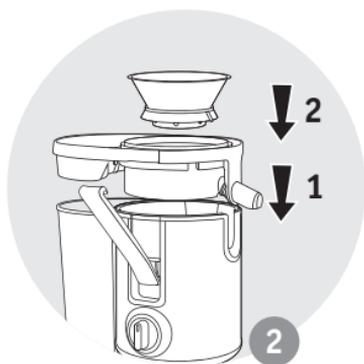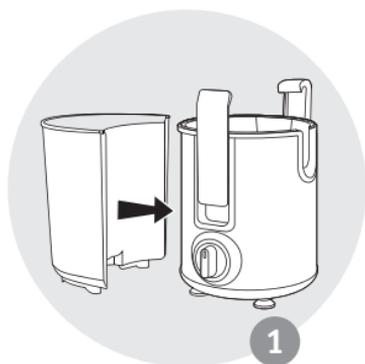

DESCRIPTION

A Poussoir	G Bac à pulpe
B Cheminée	H Verrous
C Couvercle	I Bouton de commande
D Filtre	J Bloc moteur
E Collecteur de jus	K Axe d'entraînement
F Bec verseur avec système anti-goutte	L Pieds antidérapants

SYSTÈME DE SÉCURITÉ

Pour démarrer l'appareil, le couvercle (C) doit être correctement installé (Image 2) et les verrous doivent être correctement verrouillés (Image 4).

À la fin d'un cycle, positionnez le bouton de commande sur « 0 » et attendez que le filtre (D) se soit complètement arrêté avant de retirer le couvercle (C).

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Nous vous recommandons de laver toutes les pièces amovibles (A, B, C, D, E, G) avant la première utilisation (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).

Déballer l'appareil et placez-le sur un plan de travail stable et solide, retirez le couvercle (C), puis retirez le carton de protection du filtre (D).

UTILISER L'APPAREIL

- Placez le bac à pulpe dans la position correcte (Image 1).
- Placez le collecteur de jus (E) sur le boîtier de l'appareil (Image 2).
- Placez le filtre (D) dans le collecteur de jus (E). Vérifiez que le filtre est correctement encastré sur l'axe d'entraînement (K) (Image 2).
- Placez le couvercle (C) sur l'appareil en sorte que la sortie d'éjection de la pulpe soit à l'arrière (Image 3).
- Verrouillez les deux verrous (H) sur le couvercle (C). Vous devez entendre un déclic audible (Image 4).
- Insérez le poussoir (A) dans la cheminée (B) en alignant la rainure du poussoir avec la petite arête de la cheminée.
- Placez un verre sous le bec verseur (F) devant l'appareil (Image 5).
- Vérifiez que le bec verseur est ouvert pour que le jus puisse s'écouler.
- Branchez l'appareil.
- Pour démarrer l'appareil, utilisez le bouton de commande (I).
- Coupez les fruits ou les légumes en morceaux si nécessaire après les avoir dénoyautés/épépinés.
- Insérez les fruits ou les légumes dans la cheminée (B).
- Les fruits et les légumes doivent être insérés uniquement quand le moteur est en marche.
- N'appuyez pas trop sur le poussoir (A). N'utilisez aucun autre ustensile. Ne poussez JAMAIS les aliments avec vos doigts.
- Quand vous avez terminé, éteignez l'appareil en tournant le bouton de commande (I) sur « 0 » et attendez que le filtre (D) se soit complètement arrêté.
- Pour éviter les éclaboussures sur le plan de travail, vous pouvez tourner le bec verseur pour arrêter l'écoulement du jus (Image 6).

- Quand le bac à pulpe (G) est plein ou quand l'écoulement du jus ralentit, videz le bac à pulpe (G) et nettoyez le filtre (D) et le couvercle (C).

Ingrédients	Poids approximatif (kg)	Quantité de jus (ml)
Pommes	1	600
Poires	1	600
Carottes	1	550
Concombres	1 (environ 2 concombres)	650
Ananas	1	550
Tomates	1	600
Céleri	1	700

N'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus de 1 minute.

(*) La qualité et la quantité de jus varient beaucoup selon la qualité, la fraîcheur et le type de fruits et de légumes. Les quantités de jus indiquées ci-dessus sont donc approximatives.

CONSEILS PRATIQUES

- Lavez les fruits précautionneusement avant de les dénoyer/épépiner.
- Il n'est pas nécessaire de les éplucher. Il vous suffit de peler les fruits dont la peau est épaisse (et amère) : les agrumes, les ananas (retirez-en le cœur).
- Il est difficile d'extraire le jus des melons, bananes, avocats, mûres, figues, aubergines, fraises, etc.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec de la canne à sucre, des glaçons ou des fruits excessivement durs ou fibreux.
- Choisissez des fruits et des légumes frais et mûrs, car ils donneront plus de jus. Cet appareil convient pour les fruits tels que les pommes, poires, oranges, grenades, ananas, etc., et les légumes tels que les carottes, concombres, tomates, betteraves, céleri, etc.
- Si vous utilisez des fruits trop mûrs, le filtre (D) aura tendance à se boucher plus rapidement.

IMPORTANT :

Tous les jus doivent être consommés immédiatement. Au contact de l'air, ils s'oxydent très rapidement, ce qui altère leur saveur, leur couleur et, surtout, leur valeur nutritionnelle. Les jus de pommes et de poires brunissent vite. Mettez quelques gouttes de jus de citron pour ralentir leur décoloration.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toutes les pièces amovibles doivent être lavées au lave-vaisselle (A, B, C, D, F, G). Vous pouvez aussi laver les pièces avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. N'utilisez pas d'éponge abrasive pour cela. **Cet appareil est plus facile à nettoyer ultérieurement s'il est rincé à l'eau immédiatement après utilisation.** N'utilisez pas de tampon à récurer, d'acétone, d'alcool, etc., pour nettoyer votre appareil.
- Le filtre (D) doit être manipulé avec soin. Évitez toute manipulation incorrecte pouvant

- l'endommager. Changez votre filtre dès les premiers signes d'usure ou de détérioration.
- Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon humide.

QUE FAIRE SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS

Problèmes	Causes	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	La fiche de l'appareil n'est pas branchée, son bouton marche/arrêt n'est pas positionné sur « 1 » ou « 2 ».	Branchez l'appareil dans une prise électrique fournissant une tension appropriée. Allumez l'appareil.
	Le couvercle (C) n'est pas correctement verrouillé.	Vérifiez que le couvercle (C) est correctement installé et verrouillé.
	L'appareil a surchauffé et sa protection s'est déclenchée.	Tournez le bouton de commande (I) sur « 0 », débranchez l'appareil, laissez-le refroidir, puis redémarrez-le.
L'appareil produit une odeur ou il est très chaud au toucher ou il fume ou il produit un bruit anormal.	Le filtre (D) n'est pas correctement installé.	Vérifiez que le filtre (D) est correctement installé.
	La quantité d'aliments traitée est trop importante.	Laissez l'appareil refroidir et réduisez la quantité d'aliments traitée.
Le jus ne s'écoule pas correctement.	Le collecteur de jus (E) n'est pas correctement installé.	Vérifiez que le collecteur de jus (E) est correctement installé.
	Le filtre (D) est bouché.	Nettoyez le filtre (D) et le couvercle (C). Puis videz le bac à pulpe (G).

Si vous rencontrez un autre problème ou si vous avez une question, contactez l'assistance indiquée à la fin de cette notice.

PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES EN FIN DE VIE



Pensez à l'environnement !

- ① Votre appareil contient des matériaux valorisables pouvant être récupérés ou recyclés.
- ➡ Déposez-le dans un point local de collecte des déchets civils.

MOULINEX SDA INTERNATIONAL GUARANTEE: COUNTRY LIST
SMALL HOUSEHOLD APPLIANCES
www.moulinex.com

			
ARGENTINA	0800-122-2732	مصر EGYPT	16622
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ARMENIA	010 55-76-07	EESTI ESTONIA	668 1286
AUSTRALIA	1300307824	SUOMI FINLAND	09 8946 150
ÖSTERREICH AUSTRIA	01 890 3476	FRANCE Continentale + Guadeloupe, Martinique, Réunion, St- Martin	09 74 50 10 14
البحرين BAHRAIN	17291537	DEUTSCHLAND GERMANY	0212 387 400
БЕЛАРУСЬ BELARUS	017 2239290	ELLADA GREECE	2106371251
BELGIQUE BELGIE BELGIUM	070 23 31 59	香港 HONG KONG	8130 8998
BOSNA I HERCEGOVINA	Info-linija za potrošače 033 551 220	MAGYARORSZÁG HUNGARY	06 1 801 8434
BRASIL BRAZIL	11 2060 9777	INDONESIA	+62 21 5793 7007
БЪЛГАРИЯ BULGARIA	0700 10 330	ITALIA ITALY	1 99 207 892
CANADA	1-800-418-3325	日本 JAPAN	0570-077772
CHILE	02 2 884 46 06	الأردن JORDAN	4629700
COLOMBIA	018000520022	ҚАЗАҚСТАН KAZAKHSTAN	727 378 39 39
HRVATSKA CROATIA	01 30 15 294	한국어 KOREA	080-733-7878

ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC	731 010 111	الكويت KUWAIT	24834787
DANMARK DENMARK	43 350 350	LATVJA LATVIA	6 616 3403
لبنان LEBANON	1364392 Ext: 189-182	РОССИЯ RUSSIA	495 213 32 29
LIETUVA LITHUANIA	5 214 0057	المملكة العربية السعودية SAUDI ARABIA	920023701
LUXEMBOURG	0032 70 23 31 59	SRBIJA SERBIA	060 0 732 000
МАКЕДОНИЈА MACEDONIA	(02) 20 50 319	SINGAPORE	6550 8900
MALAYSIA	603 7802 3000	SLOVENSKO SLOVAKIA	232 199 930
MEXICO	(55) 52839354	SLOVENIJA SLOVENIA	02 234 94 90
MOLDOVA	22 224035	ESPAÑA SPAIN	933 06 37 58
NEDERLAND The Netherlands	0318 58 24 24	SVERIGE SWEDEN	08 629 25 00
NEW ZEALAND	0800 700 711	SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND	044 837 18 40
NORGE NORWAY	22 96 39 30	ประเทศไทย THAILAND	02 765 6565
سلطنة عُمان OMAN	80075000	TÜRKIYE TURKEY	444 40 50
POLSKA POLAND	801 300 420 koszt jak za połączenie lokalne	الإمارات العربية المتحدة UAE	8002272
PORTUGAL	808 284 735	Україна UKRAINE	044 300 13 04
قطر QATAR	44600002	UNITED KINGDOM	0345 602 1454
REPUBLIC OF IRELAND	01 677 4003	U.S.A.	800-395-8325
ROMANIA	0 21 316 87 84	VIETNAM	1800-555521

24/10/2018

MOULINEX INTERNATIONAL GUARANTEE

Date of purchase / Date d'achat / Fecha de compra / Købsdato / Ostopäivä / Kjøpsdato / Inköpsdatum / Ostukuupäev / Pirkuma datums / Įsigijimo data / Data zakupu / Datum izročitve blaga / Datum kupovine / Vásárlás dátuma / Data achiziției / Дата на закупуване / Дата продажы / Цыфраны ор. / Дата продажи / Сатылган күні / 購入日 / วันที่ซื้อ / 구입일자 / Датум на купување :

Product reference / Référence produit / Referencia del producto / Referencenummer / Tuotenumero / Artikelnummer / Produktreferens / Toote viitenumber / Produkta atsauces numurs / Gaminio numeris / Referența produsului / Oznaka proizvoda / Tip aparata / Készülék típusa / Cod produs / Модел / Модель / Уннлг. / Модель / Улгичи / 製品リファレンス番号 / รุ่นผลิตภัณฑ์ / 제품명 / Податоци за производот:

Retailer name and address / Nom et adresse du revendeur / Nombre y dirección del minorista / Forhandler navn & adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / Forhandler navn og adresse / Återförsäljarens namn och adress / Müüja kauplus ja aadress / Veikala nosaukums un adrese / Parduotuvės pavadinimas ir adresas / Nazwa i adres sprzedawcy / Naziv i adresa prodajnog mjesta / Naziv in naslov trgovine / Forgalmazó neve és címe / Numele și adresa vânzătorului / Търговки обект / Назва та адреса продавця / Цыфраны прадукцыйнага ўстаноўкі і адрэса прадваца / Сатушының атауы мен мекен-жайы / 販売店名、住所 / ชื่อและที่อยู่ของห้าง/ร้านที่ซื้อ / 소매점 이름과 주소 / Име и адреса на продавач :