



MARQUE: BEATS

REFERENCE: SOLO HD V2 Blanc

CODIC: 4014030



beatsolo. **HD**

USER GUIDE

Table of Contents

EN	Important Safety Information	2
	Using the Remote Mic	5
	Connect, Listen, Enjoy	7
FR	Informations de sécurité importantes	8
	Utilisation du microphone à distance	11
	Connecter, écouter, apprécier	13
ES	Información de seguridad importante	14
	Uso del micrófono con control remoto	17
	Conectar, escuchar, disfrutar	19
IT	Importanti informazioni per la sicurezza	20
	Uso del microfono con telecomando	23
	Collegare, Ascoltare, Divertirsi	25
DE	Wichtige Sicherheitsinformationen	26
	Verwendung des Remote-Mikrofons	29
	Verbinden, Hören, Genießen	31
NL	Belangrijke veiligheidsinformatie	32
	De externe microfoon gebruiken	35
	Aansluiten, luisteren en genieten	37




Informations de sécurité importantes

Écoutez en toute sécurité

Pour éviter des dommages auditifs, assurez-vous de baisser le volume du lecteur de musique avant de connecter vos écouteurs. Après avoir placé vos écouteurs dans/sur les oreilles, augmentez le volume graduellement jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau d'écoute confortable. Les niveaux sonores sont mesurés en décibels (dB) ; l'exposition à des sons de 85 dB ou plus peut conduire à une perte auditive graduelle. Surveillez votre utilisation ; la perte auditive est liée au niveau sonore et à la durée d'écoute. Plus le niveau sonore est élevé, moins l'exposition doit être longue. Moins le volume est fort, plus l'écoute peut être longue.

Physiologie de l'oreille

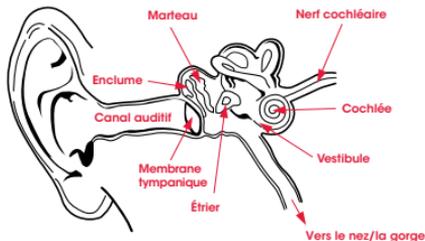

Français

Ce tableau des décibels (dB) compare des sons courants avec leurs risques potentiels de dommage auditif.

SON	NIVEAU SONORE (dB)	EFFET
Murmure	30	Très silencieux
Bureau calme	50-60	Les niveaux sonores confortables sont inférieurs à 60 dB
Aspirateur, sèche-cheveux	70	Intrusif ; interfère avec les conversations téléphoniques
Mixeur de cuisine	85-90	85 dB est le niveau auquel les dommages auditifs (8 heures) commencent
Camion de ramassage des ordures ménagères, bétonnière	100	Il est recommandé de ne pas s'exposer plus de 15 minutes sans protection à des sons entre 90 et 100 dB
Tronçonneuse, perceuse/ marteau-perforateur	110	Une exposition régulière à des niveaux sonores supérieurs à 100 dB pendant plus d'1 minute risque d'entraîner une perte auditive permanente
Concert de rock (varie)	110-140	Le seuil de douleur commence autour de 125 dB

*Tableau provenant de http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/pages/common_sounds.aspx

“... En général, une personne peut écouter un iPod sans problème pendant 4,6 heures par jour à 70 % du volume.”

“... il est extrêmement important de connaître les niveaux sonores et la durée d’écoute.”

D’après <http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html>

Profitez au maximum de votre appareil et profitez d’une écoute exceptionnelle à des niveaux sûrs. Nos écouteurs vous permettent d’entendre plus de détails à des niveaux sonores plus bas que jamais.

Utilisation en toute sécurité

N’utilisez pas vos écouteurs lorsque c’est dangereux, – par exemple en conduisant, en traversant la rue, lorsque vous êtes occupé à autre chose ou dans un environnement où vous devez faire attention à ce qui se passe autour de vous.

Il est dangereux et même illégal, dans la plupart des cas, de conduire avec des écouteurs, car cela diminue votre capacité d’entendre les sons à l’extérieur du véhicule, comme le klaxon d’une voiture ou les sirènes des véhicules de secours. Évitez d’utiliser vos écouteurs lorsque vous conduisez. Utilisez plutôt un transmetteur FM pour écouter vos appareils mobiles.

Apprenez à ajuster un niveau d’écoute sûr et découvrez d’autres directives de sécurité importantes de la Consumer Electronics Association sur www.ce.org et de la Deafness Research Foundation sur www.drf.org.


Utilisation du microphone à distance

Solo HD® est équipé d'un câble audio avec un microphone à distance intégré pour l'utilisation avec un smartphone, un lecteur de musique ou une tablette.


Les fonctions incluent :

- Lecture ▶
- Pause ||
- Saut avant/
arrière ▶▶ ◀◀
- Balayage avant/
arrière ▶▶◀◀
- Répondre 📞
- Terminer un appel 📞
- Commande vocale 🗣️
- Contrôle du volume + -

iPod®, iPhone® & iPad®

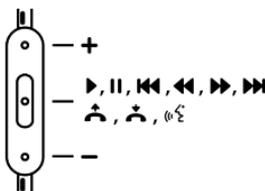

HTC, Blackberry & Android

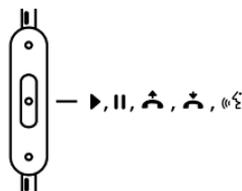

Remarque : Les fonctionnalités varient selon les appareils.

Lecture ou pause d'une chanson ou d'une vidéo : Appuyez sur le bouton central et relâchez. Appuyez à nouveau pour reprendre.

Faites un saut avant ou arrière sur la prochaine chanson ou vidéo : Appuyez deux fois rapidement sur le bouton central pour faire un saut avant. Appuyez trois fois rapidement pour faire un saut arrière.

Faites un balayage avant ou arrière dans une chanson ou une vidéo : Appuyez deux fois rapidement sur le bouton central, puis maintenez la deuxième pression pour balayer avant. Relâchez quand vous voulez arrêter le balayage. Pour faire un balayage arrière, appuyez trois fois sur le bouton central en maintenant la troisième pression.


Accepter ou terminer un appel : Appuyez une fois sur le bouton central, puis relâchez pour répondre. Répétez pour terminer l'appel.

Refuser un appel entrant : Appuyez sur le bouton central et maintenez pendant deux secondes, puis relâchez. Deux bips sonores vous indiquent que l'opération a réussi.

Commande vocale : Appuyez sur le bouton central et maintenez appuyé jusqu'à ce que l'activation vocale démarre. Les fonctionnalités varient selon les appareils.

Contrôler le volume : Appuyez sur le bouton supérieur pour augmenter le volume. Appuyez sur le bouton inférieur pour réduire le volume. Les fonctionnalités varient selon les appareils.

Connecter, écouter et apprécier

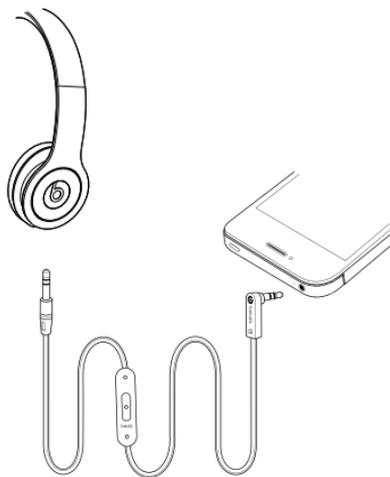

Enregistrez votre Beats® aujourd'hui

www.beatsbydre.com/register

www.beatsbydre.com

 facebook.com/beatsbydre

 twitter: @beatsbydre

Beats Electronics, LLC

1601 Cloverfield Blvd

Suite 5000N

Santa Monica

CA 90404

beats by dr. dre.