



**MARQUE: BOSE**  
**REFERENCE: ADAPT.SOUNDTOUCH ii**  
**CODIC: 4170288**



**NOTICE**  
↓

# **BOSE**<sup>®</sup>



---

 **SoundTouch**<sup>™</sup>  
wireless adapter

CineMate<sup>®</sup> 120, 130, 220 og 520

---

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruikershandleiding  
Guía del usuario | Käyttöohje | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni  
Kezelési útmutató | Instrukcja obsługi | Manual do proprietário | Bruksanvisning  
คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用戶指南 | 使用者指南 | オーナーズガイド | دليل المالك

# Instructions importantes relatives à la sécurité

## Informations importantes relatives à la sécurité

Lisez attentivement ce guide, ainsi que le document Informations importantes relatives à la sécurité.



Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation.



### ATTENTION :

- N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires.
- Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances.



### AVERTISSEMENTS :

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout produit électronique, veillez à ne pas renverser de liquide sur cet appareil. L'exposition aux liquides risque de provoquer un dysfonctionnement et/ou un incendie.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

### REMARQUES :

- L'étiquette d'identification du produit est située au-dessous de l'appareil.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.

# Instructions importantes relatives à la sécurité

## Informations importantes relatives à la conformité

**Remarque :** cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour toute assistance.

## AVERTISSEMENT DE LA FCC

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

## Aux États-Unis et au Canada

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

Ce produit de classe B est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 / CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public.

- Cet appareil ne doit pas être installé ni utilisé avec d'autres antennes ou émetteurs-récepteurs.
- Cet appareil est conforme aux standards RSS exemptés de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est assujettie aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal.
- La plage de températures de ce produit est comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F).
- Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques en environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm (8 pouces) entre le corps rayonnant et votre corps. Il ne doit pas être placé à côté de, ni utilisé en conjonction avec, un autre émetteur radio ou son antenne.



Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service d'enlèvement des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Instructions importantes relatives à la sécurité

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
Nom	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Polychlorobiphényles	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O

O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android et Google Play sont des marques déposées de Google, Inc.

SoundTouch et le design « wireless note » sont des marques de commerce de Bose Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2014 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

## Renseignements à noter et conserver :

Le modèle et le numéro de série sont indiqués à la base de l'appareil.

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Modèle : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec ce manuel de l'utilisateur.

## Présentation de SoundTouch™ par Bose®

Principaux avantages .....	7
SoundTouch™ sur votre système .....	7
À propos de votre adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ .....	7

## Installation du système

Raccordement de l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ .....	8
Ajout du système à votre réseau Wi-Fi® .....	9
Ajout du système à un compte SoundTouch™ existant.....	9
Téléchargement et installation de l'application SoundTouch™ .....	9
Connexion du système à votre réseau Wi-Fi® .....	9

## Utilisation de SoundTouch™

Accès à SoundTouch™ .....	10
Utilisation de la source SoundTouch™ .....	10
Utilisation de l'application SoundTouch™ .....	11
Pour obtenir de l'aide.....	11
Contrôle du système à partir d'un autre ordinateur, smartphone ou tablette.....	11

## Création de vos présélections

Principe de fonctionnement des présélections.....	12
Points importants .....	12
Écoute d'une présélection.....	12
Définition d'une présélection .....	12

## Fonctionnalités avancées

Bouton de commande .....	13
Indicateur Wi-Fi® .....	13
Désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi® .....	13
Réactivation de la fonctionnalité Wi-Fi .....	13

## Fixation murale de l'adaptateur

Fixation de l'adaptateur.....	14
Montage de l'adaptateur .....	14

# Sommaire

---

## Entretien

Résolution des problèmes .....	15
Réinitialisation de l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ .....	15
Nettoyage.....	16
Service client.....	16
Garantie limitée .....	16
Informations techniques .....	16

## Annexe A : Configuration à l'aide d'un ordinateur

Informations importantes pour la configuration .....	17
Utilisation d'un ordinateur de bureau pour la configuration .....	17
Configuration du système à l'aide d'un ordinateur .....	17

SoundTouch™ permet de transmettre les stations radio et les services musicaux sur l'Internet, ainsi que la bibliothèque musicale enregistrée sur votre ordinateur. Si vous disposez d'un réseau Wi-Fi®, vous voilà prêt à écouter votre musique préférée dans n'importe quelle pièce.

## Principaux avantages

- Accès sans fil aux stations radio et services musicaux sur Internet, ainsi qu'à la bibliothèque musicale enregistrée sur votre ordinateur.
- Configuration sans fil à l'aide de votre smartphone ou tablette
- Diffusion de votre musique préférée facilement, avec vos propres présélections.
- Utilisation de votre réseau Wi-Fi existant.
- Contrôle simple et convivial grâce à l'application gratuite SoundTouch™ pour votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.
- Il suffit d'ajouter des composants supplémentaires à tout moment pour pouvoir écouter votre musique dans davantage de pièces.
- La vaste gamme de systèmes audio Bose® permet de choisir la solution la mieux adaptée à chaque pièce.

## SoundTouch™ sur votre système

---

- Votre système home cinéma Bose peut diffuser de la musique sans liaison filaire, grâce à SoundTouch™.
- L'application SoundTouch™ permet de parcourir les stations radio et les services musicaux disponibles sur Internet, ainsi que la bibliothèque musicale enregistrée sur votre ordinateur, smartphone ou tablette.
- Six présélections permettent de contrôler toute votre musique du bout des doigts, avec votre télécommande.

## À propos de votre adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™

---

L'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ permet de connecter votre système Home Cinéma à votre réseau Wi-Fi afin d'utiliser la technologie SoundTouch™ de votre système.

### Configuration requise pour l'installation :


- Application SoundTouch™
- Appareil iOS ou Android\*
- Connexion Internet haut débit
- Réseau sans fil (compatible 802.11b/g)
- Nom et mot de passe d'accès au réseau
- Système home cinéma CineMate® 120, 130, 220 ou 520

\* Si vous ne possédez pas de smartphone ni de tablette, vous pouvez utiliser un ordinateur pour la configuration. Reportez-vous à la section page 17).

# Installation du système

## Raccordement de l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™

1. Raccordez l'adaptateur au connecteur **Bose® link** de la console.

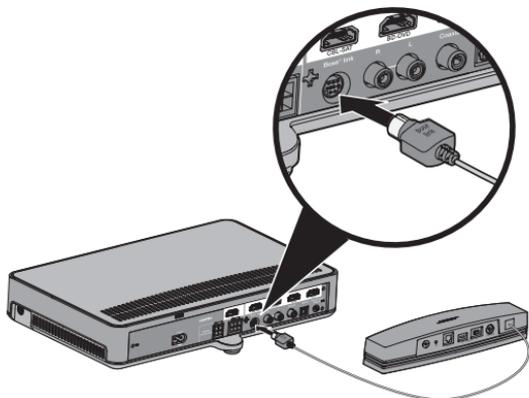

**Remarque :** éloignez l'adaptateur de 0,3 à 1,8 m du module Acoustimass® afin d'éviter les interférences sans fil.

2. Configurez votre système CineMate® 120, 130, 220 ou 520 (reportez-vous à la notice d'utilisation du système).

## Ajout du système à votre réseau Wi-Fi®

Vous devez télécharger et installer l'application SoundTouch™ sur un smartphone ou une tablette connecté(e) à votre réseau. L'application vous guide pour connecter le système au réseau Wi-Fi.

**Remarque :** si vous ne possédez pas de smartphone ni de tablette, vous pouvez utiliser un ordinateur pour la configuration (reportez-vous à la section page 17).

### Ajout du système à un compte SoundTouch™ existant

Si vous avez déjà configuré le système SoundTouch™ avec un autre système, il n'est pas nécessaire de télécharger à nouveau l'application SoundTouch™.

1. Sur votre smartphone ou tablette, sélectionnez l'icône  pour lancer l'application.
2. Sélectionnez **EXPLORER > PARAMÈTRES > Systèmes > AJOUTER SYSTÈME** pour ajouter un autre système.

L'application vous guidera durant toute la configuration.

### Téléchargement et installation de l'application SoundTouch™

Si c'est la première fois que vous utilisez un système SoundTouch™, vous devez installer l'application. Sur votre smartphone ou tablette, téléchargez l'**application de contrôle SoundTouch™**.



**Bose SoundTouch™ controller app**

- Pour iOS : téléchargez l'application sur l'App Store
- Pour Android™ : téléchargez l'application sur Google Play™ Store

### Connexion du système à votre réseau Wi-Fi®

Après l'installation de l'application, ajoutez le système à votre réseau :

1. Sur votre smartphone ou tablette, sélectionnez l'icône  pour lancer l'application.

L'application vous guide pour connecter le système au réseau Wi-Fi®.

2. Suivez les instructions de l'application pour terminer l'installation, notamment la création d'un compte SoundTouch™, l'ajout de votre bibliothèque musicale et l'inscription aux services musicaux.

## Accès à SoundTouch™

---

Après avoir créé un compte SoundTouch™ et configuré l'adaptateur, vous êtes prêt à utiliser SoundTouch™ sur votre système.

- **Source SoundTouch™** : Cette « source » offre un sous-ensemble de fonctionnalités SoundTouch™ vous permettant d'utiliser les commandes de lecture et de modifier les présélections.
- **Application SoundTouch™** : Cette application permet de gérer votre système SoundTouch™, c'est-à-dire de personnaliser les réglages SoundTouch™, d'ajouter des services musicaux, d'explorer les stations radio Internet locales et internationales, de définir et de modifier des présélections, de diffuser de la musique sur le système, d'accéder au contenu en cours de lecture, etc.

## Utilisation de la source SoundTouch™

---

Utilisez la télécommande pour accéder à un sous-ensemble de fonctionnalités SoundTouch™ via la source SoundTouch™.

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour lancer SoundTouch™.

## Utilisation de l'application SoundTouch™

L'application SoundTouch™ permet de contrôler votre système SoundTouch™ à partir de votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Cette application peut donc transformer votre ordinateur, smartphone ou tablette en une télécommande perfectionnée pour votre source SoundTouch™.

Elle permet en effet de gérer la configuration de votre système SoundTouch™, d'ajouter des services musicaux, d'explorer des stations de radio Internet locales et mondiales, de définir et modifier des présélections, de transmettre de la musique au système, de voir ce qui est en lecture, etc.

Après avoir configuré le système sur votre réseau à l'aide de l'application SoundTouch™, vous êtes prêt à explorer la musique diffusée en streaming et à personnaliser vos présélections.

### Pour obtenir de l'aide

Si vous avez besoin de plus amples informations sur l'utilisation du système, consultez la section Conseils ou l'aide de l'application.

### Conseils

Une fois la configuration terminée, des conseils utiles apparaissent à l'écran, en fonction de vos manipulations. Ces conseils expliquent comment utiliser le système, y compris pour personnaliser vos présélections.

### Pour activer les conseils

Si vous avez désactivé les conseils, suivez ces instructions pour les réactiver.

1. Lancez l'application SoundTouch™ et cliquez sur **EXPLORER > PARAMÈTRES > Conseils**.
2. Faites glisser le curseur AFFICHER LES CONSEILS sur ACTIVÉ.

### Aide de l'application

Pour toutes informations sur l'utilisation de SoundTouch™ :

1. Dans l'application, cliquez sur **EXPLORER > AIDE**.
2. Parcourez les rubriques d'aide.

### Contrôle du système à partir d'un autre ordinateur, smartphone ou tablette

Après avoir configuré le système SoundTouch™ sur votre réseau Wi-Fi®, vous pouvez le contrôler à partir de tout ordinateur, smartphone ou tablette connecté(e) au même réseau.

1. Connectez le système et l'appareil externe au même réseau.
2. Téléchargez et installez l'application SoundTouch™ :
  - Pour un smartphone ou une tablette, voir page 9.
  - Si vous utilisez un ordinateur, ouvrez un navigateur et accédez au site suivant :  
**SoundTouch.com/app**

# Création de vos présélections

---

## Principe de fonctionnement des présélections

---

Vous pouvez définir six présélections qui vous permettront d'accéder directement à un service de diffusion en streaming, une station radio Internet, une liste de lecture, un artiste, un album ou un enregistrement dans votre bibliothèque musicale. Votre musique est accessible à tout moment, d'un simple appui sur une touche de votre système SoundTouch™ ou de son application.

**Conseil :** vous pouvez également accéder à vos présélections à l'aide de l'application SoundTouch™ sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.

### Points importants

- Il est possible de définir des présélections depuis l'application ou votre télécommande universelle.
- Si la source de l'une des présélections est votre bibliothèque iTunes ou Windows Media Player, l'ordinateur sur lequel elle est enregistrée doit être sous tension et connecté au même réseau que l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™.

## Écoute d'une présélection

---

Après avoir personnalisé vos présélections, sélectionnez-en une à l'aide de la télécommande ou de l'application pour l'écouter. En cas de besoin, reportez-vous à l'aide de l'application SoundTouch™.

**Remarque :** Si la lecture ne démarre pas, reportez-vous à la section « Définition d'une présélection ».

## Définition d'une présélection

---


1. Diffusion de musique sur le système à l'aide de l'application.
2. Pendant l'écoute d'une source musicale, appuyez sur l'une des touches numérotée (1 à 6) de la télécommande pendant environ 2 secondes.

Le système émet une tonalité lorsque la présélection est enregistrée.

**Remarque :** pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application SoundTouch™, reportez-vous aux rubriques d'aide de cette application.

## Bouton de commande

L'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ dispose de fonctionnalités avancées, accessibles en maintenant enfoncée la touche Control.

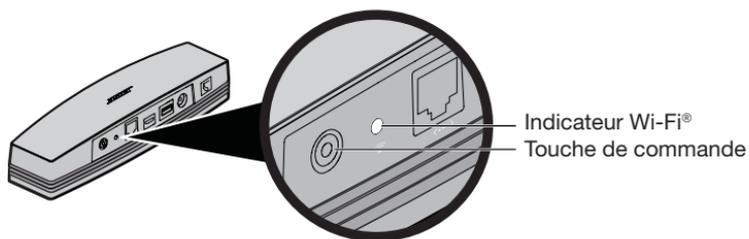

## Indicateur Wi-Fi®

L'indicateur Wi-Fi® à l'arrière de l'adaptateur indique l'état de la liaison Wi-Fi.

Activité de l'indicateur	État du système
Blanc clignotant	Connexion au réseau Wi-Fi en cours
Blanc fixe	Système allumé et connecté au réseau Wi-Fi
Orange fixe	Système en mode de configuration
Orange clignotant lentement	Déconnecté du réseau Wi-Fi
Orange clignotant rapidement	Erreur du micrologiciel, contactez l'assistance de Bose
Éteint	Réseau Wi-Fi désactivé ou système connecté par liaison Ethernet

## Désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi®

L'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ est doté d'une fonctionnalité Wi-Fi qui lui permet de se connecter à un réseau sans fil.

1. Mettez votre système CineMate® 120, 130, 220 ou 520 sous tension.
2. Appuyez sur le bouton Control de l'adaptateur pendant 8 à 10 secondes.
3. Lorsque l'indicateur Wi-Fi s'éteint, relâchez la touche Control.

## Réactivation de la fonctionnalité Wi-Fi

Mettez votre système CineMate® 120, 130, 220 ou 520 sous tension.

# Fixation murale de l'adaptateur

Il est possible de monter l'adaptateur pour réseau sans fil sur un mur (matériel de fixation non fourni). Si les instructions de montage qui accompagnent le matériel de fixation diffèrent des présentes, suivez les instructions fournies avec le matériel.

Ce tableau décrit les spécifications du matériel de fixation.

Élément	Bois	Cloison en plâtre
Épaisseur du mur	19 mm ou plus	9,5 mm ou plus
Mèche	3,17 mm	4,76 mm
Vis à bois à tête bombée (2)	32 mm)	32 mm)
Chevilles murales en plastique (2)	Non utilisé	25,4 mm


## Fixation de l'adaptateur

Il existe deux façons de monter l'adaptateur :

- Verticalement, panneau de connexion orienté vers la gauche.
- Horizontalement, panneau de connexion orienté vers le haut.

### Montage de l'adaptateur

1. Pratiquez deux trous espacés de 159 mm de centre à centre.

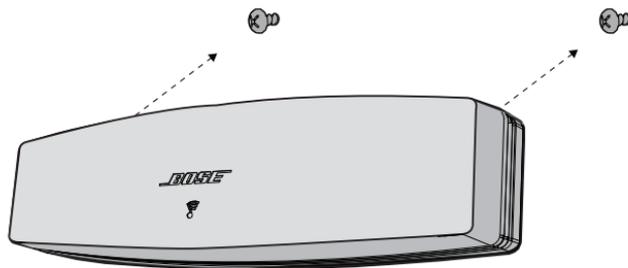

2. En cas de montage sur un support en plâtre, béton ou brique, insérez les chevilles en plastique.
3. Fixez les vis à bois à tête bombée.

**Remarque :** laissez dépasser les têtes des vis de la surface du mur d'environ 6,35 mm.

4. Placez l'adaptateur sur les vis et appuyez fermement pour le mettre en place.

## Résolution des problèmes

Problème	Mesure corrective
Impossible de terminer la configuration réseau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ est connecté au port <b>Bose® link</b> et mettez le système sous tension.</li> <li>• Branchez le système sur une prise de courant.</li> <li>• Sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant.</li> <li>• Connectez le périphérique et le système SoundTouch™ au même réseau Wi-Fi®.</li> <li>• Placez l'adaptateur pour réseau sans fil dans le champ de portée du routeur.</li> <li>• Activez la fonction Wi-Fi sur le périphérique (mobile ou ordinateur) que vous utilisez pour la configuration.</li> <li>• Si le nom de votre réseau n'apparaît pas dans la liste, ou s'il est masqué, cliquez sur <b>Connexion manuelle à un autre réseau</b> dans l'écran CONNEXION AU RÉSEAU WI-FI DOMESTIQUE.</li> <li>• Fermez les autres applications ouvertes.</li> <li>• Si vous utilisez un ordinateur pour la configuration, vérifiez les paramètres du pare-feu afin de vous assurer que l'application SoundTouch™ et le serveur musical SoundTouch™ font partie des programmes autorisés.</li> <li>• Testez votre connexion Internet en chargeant la page <a href="http://www.SoundTouch.com">www.SoundTouch.com</a></li> <li>• Réinitialisez votre smartphone ou votre ordinateur, ainsi que votre routeur.</li> <li>• Redémarrez votre système (pour obtenir de l'aide, reportez-vous aux rubriques d'aide de l'application).</li> <li>• Désinstallez l'application, réinitialisez le système, puis recommencez le processus de configuration.</li> </ul>
Impossible de se connecter au réseau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si votre réseau a été modifié ou si vous souhaitez connecter votre système à un autre réseau, reportez-vous aux rubriques d'aide de l'application.</li> <li>• Connectez-vous au réseau en utilisant un câble Ethernet.</li> </ul>
Des interférences sont constatées	Assurez-vous que l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ est éloigné du module Acoustimass®, de la console, de tout objet métallique, d'autres appareils audio/vidéo et de toute source de chaleur directe.

### Réinitialisation de l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™

La réinitialisation de l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ efface toutes les informations de source et tous les paramètres réseau du système SoundTouch™, qui retrouve alors sa configuration d'origine.

**Remarque :** la réinitialisation efface vos présélections SoundTouch™ et vos informations d'identification réseau enregistrées.

1. Mettez votre système CineMate® 120, 130, 220 ou 520 sous tension.
2. Débranchez le câble Bose® link.
3. Maintenez enfoncé le bouton Control pendant 8 à 10 secondes tout en reconnectant le câble.

# Entretien

---

## Nettoyage

---

Pour nettoyer votre adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™, essuyez le boîtier avec un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques ou d'aérosols.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ou objet ne pénètre dans les ouvertures.

## Service client

---

Pour obtenir une aide supplémentaire sur l'utilisation du système, contactez le service client de Bose®. Reportez-vous au document Informations importantes relatives à la sécurité pour connaître les coordonnées du service client.

## Garantie limitée

---

Votre adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur le document Informations importantes relatives à la sécurité qui figure dans l'emballage. Consultez ce document pour connaître la procédure d'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Les informations de garantie qui accompagnent ce produit ne s'appliquent ni en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Consultez notre site Web [www.Bose.com.au/warranty](http://www.Bose.com.au/warranty) ou [www.Bose.co.nz/warranty](http://www.Bose.co.nz/warranty) pour plus d'informations sur les conditions de garantie en Australie et Nouvelle-Zélande.

## Informations techniques

---

### Dimensions et poids

5,1 cm x 6,4 cm x 23,8 cm (H x L x P)

0,34 kg

### Plage de températures

0 °C à 40 °C

## Informations importantes pour la configuration

---

- Vous pouvez configurer votre système avec un ordinateur, plutôt qu'avec un smartphone ou une tablette.
- Utilisez un ordinateur connecté à votre réseau Wi-Fi®.
- Utilisez l'ordinateur sur lequel votre bibliothèque musicale est enregistrée.
- Vous devez utiliser le câble USB fourni.\*
- Ne connectez pas le câble USB au système avant d'en avoir reçu l'instruction par l'application.

\* Le connecteur **SETUP A USB** à l'arrière du système est réservé à la configuration via un ordinateur. Les connecteurs USB ne permettent pas de recharger un smartphone, une tablette ou autre dispositif USB.

## Utilisation d'un ordinateur de bureau pour la configuration

Si vous utilisez un ordinateur de bureau, placez la console et l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ à proximité de l'ordinateur pour configurer votre système. Lors de la configuration, l'application vous invite à raccorder temporairement le câble USB de l'ordinateur à l'adaptateur pour réseau sans fil.

Une fois la configuration terminée, déconnectez le câble USB et la console de votre ordinateur et de la prise secteur, et placez le système à sa position définitive.

## Configuration du système à l'aide d'un ordinateur

---

1. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur et allez à la page:  
**SoundTouch.com/app**  
**Conseil :** utilisez l'ordinateur sur lequel votre bibliothèque musicale est enregistrée.
2. Téléchargez et exécutez l'application SoundTouch™.
3. Connectez le système à votre réseau domestique (voir page 9).  
L'application vous guidera durant toute la configuration.



732019-0010

***BOSE***<sup>®</sup>

©2014 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM732019 Rev. 00