

# TEMIUM

## Support pour téléphone mobile

### PERCHE SELFIE EXTENSIBLE BLUETOOTH

## MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?  
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



# Temium

## PERCHE À SELFIE TÉLESCOPIQUE Mode d'emploi



MODÈLE 4153006

### Contenu

- Perche à selfie avec batterie intégrée et déclencheur Bluetooth
- Câble de recharge USB



### Montage du téléphone sur la perche

1. Déployez la charnière du support à téléphone.




2. Ouvrez le support à téléphone en tirant dessus et placez votre téléphone à l'intérieur. Relâchez délicatement le support, qui se referme sur le téléphone ; celui-ci devrait maintenant tenir bien en place.



Le support est compatible avec tous les supports de 3,5 à 5,5 pouces.

3. Réglez le monopode à la longueur souhaitée.



Longueur réglable de 20 cm à 78 cm

### Appairage de la perche avec le téléphone

1. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone.
2. Allumez la perche à selfie en appuyant sur le bouton du déclencheur pendant environ 3 secondes; le témoin bleu du déclencheur doit s'allumer.
  - Le témoin bleu clignote, indiquant que la perche est en mode d'appairage.
3. Dans votre téléphone, allez dans la liste des appareils Bluetooth.
4. Sélectionnez "BT150" pour connecter votre téléphone à la perche.
  - Le témoin bleu s'éteint.



### Prendre des photos avec la perche à selfie


1. Activez la fonction d'appareil photo de votre téléphone.
  2. Appuyez sur le déclencheur de la perche pour prendre des photos.
- Pour éteindre la perche, maintenez le déclencheur enfoncé pendant environ 3 secondes.



### Recharger la perche à selfie

1. Reliez le connecteur micro USB du câble USB fourni au port de charge situé à la base de la perche à selfie.
2. Reliez l'autre extrémité du câble USB à votre ordinateur.
  - Le témoin de charge rouge s'allume pendant la recharge.
3. Une fois l'appareil entièrement rechargé, le témoin rouge s'éteint.

Témoin de charge → → Port de charge USB

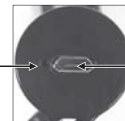

### Spécifications

Entrée de charge:	0.5A
Tension de charge:	5V
Durée de charge :	0.5 heure
Durée d'autonomie en	72 heures

Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth: 2402MHz-2480MHz  
Puissance de transmission Bluetooth: < 1.13dBm



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

### MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

### Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

### Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Ets Darty & fils SAS © 14, route d'Aulnay 93140 Bondy, France 29 / 05 / 2018