














MARQUE: ORAL B
REFERENCE: ViTALiTY PLUS TiMER
CODiC: 4205863



Oral-B®

VITALITY powered by BRAUN



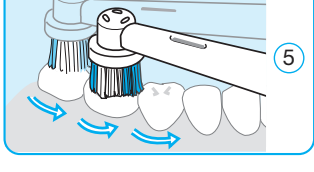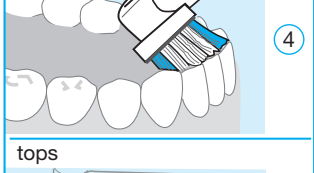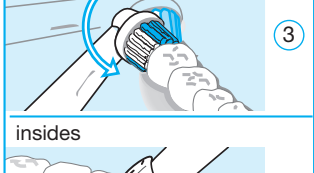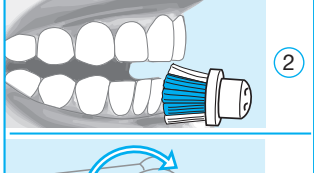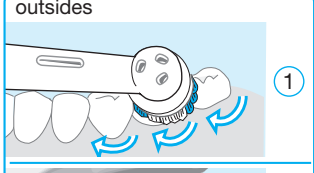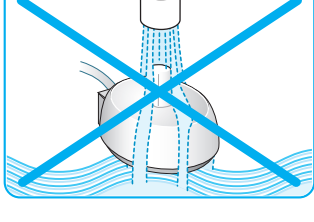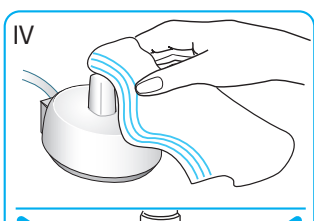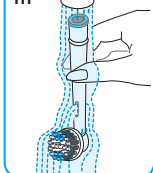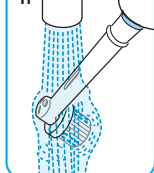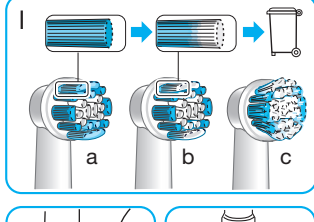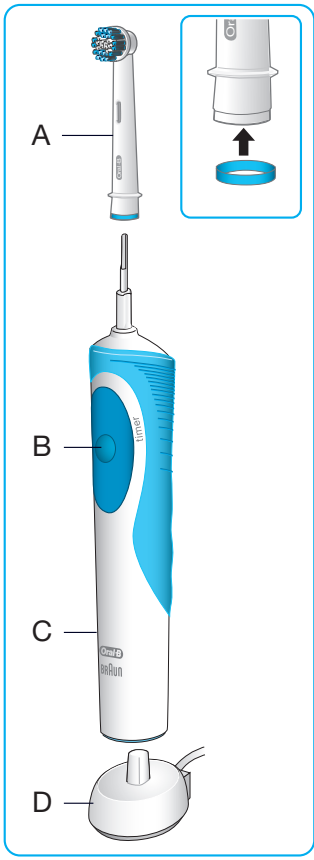

Français

Votre brosse à dent Oral-B Vitality a été développée avec la collaboration d'experts de l'hygiène bucco-dentaire, elle permet d'éliminer jusqu'à deux fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle classique.

Veillez lire le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

IMPORTANT

- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation ne soit pas endommagé. Si le produit est endommagé ou fonctionne mal, il ne doit plus être utilisé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, rapportez le chargeur dans un Centre Service Agréé Oral-B. Ne cherchez pas à modifier ni à réparer le produit. Cela pourrait être cause d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.
- Cet appareil n'est pas destiné pour être utilisé par des enfants de moins de 3 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 3 à 14 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre, et qu'elles ont compris les risques encourus par l'utilisation de l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être assurés par des enfants.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utilisez ce produit exclusivement pour l'usage prévu, tel que décrit dans cette notice. N'utilisez pas d'accessoires ou de chargeurs autres que ceux recommandés par le fabricant.

ATTENTION

- En cas de chute de l'appareil, la brosse doit être remplacée avant toute nouvelle utilisation, même si aucune détérioration n'est visible.
- Evitez tout contact de l'appareil avec de l'eau ou tout autre liquide. Ne posez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit d'où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un lavabo. Ne ramassez jamais l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Ne démontez pas le produit, sauf pour retirer du corps de brosse la batterie en fin de vie. Lors du retrait de la batterie du corps de la brosse à dents, veillez à prendre soin de ne pas court-circuiter les bornes positive (+) et négative (-).
- Pour débrancher l'appareil, tirer sur la prise elle-même et jamais sur le cordon. Ne touchez pas la prise d'alimentation avec les mains

- mouillées. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Si vous êtes actuellement suivi(e) pour des problèmes bucco-dentaires, demandez l'avis de votre dentiste avant d'utiliser cet appareil.

Description

- A Brossette (suivant le modèle/ interchangeable)
- B Bouton marche/arrêt
- C Corps de brosse
- D Chargeur

Spécifications

Les caractéristiques électriques du produit sont inscrites sous le chargeur.

Branchement et chargement

Le corps de brosse à dents est étanche, protégé contre les accidents électriques et conçu pour être utilisé dans la salle de bains.

- Branchez le chargeur (D) sur une prise électrique. Placez le corps de brosse (C) sur le chargeur.
- L'appareil se charge complètement en 16 heures pour une charge complète, ce qui permet environ une semaine de brossage (2 brossages de 2 minutes chaque jour).
- Dans le cadre d'une utilisation quotidienne, le corps de la brosse à dents peut être remis sur le support de charge après chaque utilisation afin de maintenir son niveau de charge au maximum. Il n'y a aucun risque de surcharge. Cependant, afin de préserver l'environnement, Oral-B recommande de débrancher le chargeur jusqu'à ce qu'une remise en charge soit nécessaire.

Entretien de la batterie

Pour que la batterie conserve sa capacité maximale, débranchez le chargeur et déchargez la batterie en utilisation normale au moins tous les 6 mois.

Utilisation de la brosse à dents

La brosse à dents peut être utilisée avec tous types de dentifrices.

- Passer la brossette sous l'eau et mettre le dentifrice. Pour éviter les éclaboussures, porter la brossette en bouche près de vos dents avant de mettre l'appareil en marche. (B)
- Déplacer la brossette lentement d'une dent à l'autre, en passant quelques secondes sur toutes les faces de chaque dent.
- Brossez les gencives comme les dents, d'abord la face externe puis la face interne et enfin les surfaces de mastication (1-5). Le temps de brossage recommandé par les dentistes est de 2 minutes. N'appuyez pas trop fort, ne frottez pas.
- Arrêter le fonctionnement du corps de brosse en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Minuteur (suivant le modèle)

Une minuterie de brossage intégrée mémorise le temps de brossage.

Après 2 minutes le fonctionnement s'interrompt plusieurs fois signalant que le temps de brossage recommandé par les professionnels est atteint.

Brossettes et accessoires

Oral-B vous propose une large gamme de brossettes qui sont disponibles dans les magasins proposant les produits Oral-B. Les brossettes suivantes sont interchangeables et peuvent être utilisées avec votre corps de brosse Oral-B Vitality:

Brossette Oral-B FlossAction



La brossette Oral-B FlossAction est recommandée pour une hygiène quotidienne en profondeur. Elle possède des poils MicroPulse qui pénètrent en profondeur entre les dents afin d'éliminer en douceur la plaque dentaire.

Brossette Oral-B Precision Clean



La brossette Oral-B Precision Clean nettoie vos dents en profondeur et en douceur pour aider à protéger vos dents et vos gencives. La brossette entoure chaque dent avec des poils qui se courbent et d'autres qui pénètrent dans les espaces interdentaires.

Brossette Oral-B Sensitive



La brossette Oral-B Sensitive permet un nettoyage complet des dents et des gencives sensibles. Les poils extra soft sont extrêmement doux pour les dents et les gencives.

Brossette Oral-B Dual Clean



La brossette Oral-B Dual Clean offre une double action de nettoyage grâce au mouvement combiné des 2 têtes de brossage pour éliminer de la plaque dentaire et stimuler les gencives. Une double tête de brossage qui combine l'efficacité de l'électrique et les gestes du manuel.

Brossette Oral-B 3DWhite



La brossette Oral-B 3DWhite est destinée à polir occasionnellement ou quotidiennement. Elle est munie d'une coupelle de polissage inspirée par les dentistes afin d'éliminer les taches de café, de thé et de tabac, et de raviver efficacement l'éclat des dents. Il n'est pas recommandé d'utiliser la brossette 3D White si vous portez un appareil dentaire.

Les dentistes recommandent de changer de brossette tous les 3 mois. Toutes les brossettes sont dotées de poils bleus INDICATOR® qui vous aideront à savoir à quel moment la brossette doit être remplacée (I.a). Dans le cadre d'un brossage complet, deux fois par jour pendant deux minutes, ces poils bleus perdront la moitié de leur coloration au bout de trois mois environ, vous indiquant alors qu'il est temps de remplacer la brossette (I.b). Si les poils s'écrasent avant que la couleur ne s'efface (I.c), cela indique que vous exercez une pression trop importante sur vos dents et vos gencives.

Lors des premiers jours d'utilisation, il est possible que les gencives saignent légèrement. Si le saignement persiste après deux semaines, contactez votre dentiste.

Nettoyage

Après utilisation, rincez la brossette pendant quelques secondes sous l'eau courante avec le corps de brosse en marche (II). Ensuite, arrêter le fonctionnement retirez la brossette. Rincez les deux parties séparément sous l'eau courante (III) et séchez-les. De temps à autre, nettoyez aussi le chargeur avec un linge humide (IV).

Sujet à modification sans préavis.

Ce produit contient une batterie rechargeable. Pour la protection de l'environnement, ne jetez pas le produit usagé avec les ordures ménagères. Vous pouvez vous en débarrasser auprès d'un Centre



Service agréé Oral-B Braun ou dans des lieux de collecte adaptés mis à votre disposition dans votre pays.

Garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, nous prendrons gratuitement à notre charge la réparation des vices de fabrication ou des pièces en nous réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé. Cette garantie couvre tous les pays dans lesquels cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur agréé.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate, l'usure normale et particulièrement pour les brossettes, ainsi que les défauts ayant un impact négligeable sur la valeur ou le fonctionnement de l'appareil.

Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun ou si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour bénéficier des prestations pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil complet avec votre preuve d'achat à un Centre Service Agréé Braun Oral-B.