

HQ

SOINS BEAUTE REGENERATEUR VISAGE

MANUEL D'UTILISATION




Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



HQ

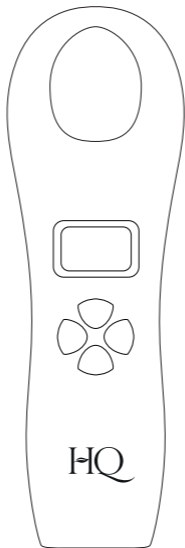

HQ-005

REGENERATEUR VISAGE
FACE REGENERATOR
MANUEL D'UTILISATION / INSTRUCTION MANUAL

HQ

GB	3
FR	5
IT	7
NL	9
ES	11
PT	13
العربية	15
DK	17
PL	19
RO	21
FI	23
SE	25
DE	27
SI	29
CN	31
GUARANTEE	33

GB GUARANTEE

FR GARANTIE

PL GWARANCJA

NL WAARBORG

ES GARANTÍA

PT GARANTIA

الضمان

DK GARANTI

IT GARANZIA

RO GARANȚIE

FI TAKUU

SE GARANTI

DE GARANTIE

SI GARANCIJA

CN 保修



Importé par - Imported by - Importato da - Importowany przez - Ingevoerd door
Importad por - Importado por - التوزيع من قبل - Importeres af - Importat de -
Maahantuonti - Importerad av - Import - Uvoz - 进口商

ABC DISTRIBUTION

3 avenue des Violettes - ZAC des Petits Carreaux
94380 Bonneuil sur Marne - France

REGENERATEUR VISAGE

INFORMATIONS A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.
A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

**AVERTISSEMENTS**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble similaire disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente.

PRECAUTIONS GENERALES

- Cet appareil est exclusivement prévu pour un usage domestique.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.
- Il convient d'être vigilant lorsque l'appareil est en fonctionnement à proximité d'enfants.
- Ne pas laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
- Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Après avoir utilisé l'appareil, si vous constatez des effets secondaires type irritation de la peau, arrêtez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.
- Maintenir l'appareil à l'écart de l'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou si de l'eau s'est infiltrée.
- Si vous ressentez une douleur quelconque pendant l'utilisation de l'appareil, stoppez immédiatement l'usage de l'appareil et consultez votre médecin.
- Veiller à ce que les fentes d'aération ne soient pas couvertes lors de l'utilisation de l'appareil.
- Ne pas utiliser cet appareil si la peau est lésée, fragilisée (présence de cicatrices, coups de soleil...).
- Ne pas jeter la batterie dans le feu : risque d'explosion !

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

- Retirer tous les composants d'emballage.
- Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Sécher l'appareil.
- Charger intégralement l'appareil en branchant le câble fourni au dos de l'appareil à une source d'alimentation (adaptateur ou câble USB d'un ordinateur).
- Utiliser uniquement le câble vendu avec l'appareil.
- Charger l'appareil dans un environnement sec et sûr.
- Ne pas recharger l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne pas toucher l'appareil pendant sa charge avec les mains mouillées.
- Ne pas enrouler le câble autour de l'appareil.
- Si le câble est endommagé, le débrancher.

FONCTIONNEMENT

- Après avoir nettoyé la peau, appliquer le soin HQ sur la peau sans l'étaler.
- Appuyer sur le bouton ON pendant 2 secondes. Un bip sera émis, et le voyant au dos devient rouge. La fonction "CHAUD" s'enclenche alors automatiquement.
- Pour une action amplifiée, appuyer sur le bouton "CHAUD" sur la droite pour activer les vibrations.
- Pour arrêter les vibrations, appuyer de nouveau sur "CHAUD".
- Pour ajuster la température, appuyer sur le bouton supérieur "°C"
- La température la plus élevée est de 42°C.
- La plus basse est de 15°C en-dessous de la température ambiante.
- Faire glisser l'appareil sur le visage et le cou en effectuant des mouvements circulaires.



- Une fois le soin cosmétique absorbé, activer la fonction froide en appuyant sur le bouton "FROID". Pour avoir des vibrations, appuyer sur le même bouton.
- Pour arrêter les vibrations, appuyer de nouveau sur "FROID".
- Pour ajuster la température, appuyer sur le bouton supérieur "°C".
- Faire glisser de nouveau l'appareil sur l'ensemble du visage et du cou, en insistant plus particulièrement sur les zones sujettes aux rougeurs et gonflements.

SPECIFICATIONS

- Rechargeable via câble USB
- Courant 3,7V ---
- Batterie Lithium-ion 800mAh
- Temps de charge total : 4h (+/- 30 min)
- Autonomie :
 - Fonction chaud + vibrations : 1h30
 - Fonction froid + vibrations : 30min
- 10 niveaux de température
- Température minimale 15°C en-dessous de la température ambiante / Température maximale 42°C

NETTOYAGE

- Arrêter l'appareil.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux sec jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus du soin cosmétique.
- Le chiffon peut légèrement être humidifié au besoin. Bien s'assurer que l'eau ne s'est pas infiltrée à l'intérieur.
- Ne pas utiliser de détergent ou de solvant. L'appareil pourrait être endommagé.
- Ne jamais passer l'appareil sous l'eau; elle pourrait s'infiltrer à l'intérieur et l'endommager.

RETRAIT DE LA BATTERIE RECHARGEABLE

Remarque : nous conseillons de faire retirer la batterie rechargeable par un professionnel.

- Retirez la batterie rechargeable lorsqu'elle est complètement déchargée.
 - Débranchez l'appareil de la prise secteur et laissez-le fonctionner jusqu'à l'arrêt complet.
 - Retirez l'embout silicone au dos de l'appareil.
 - Dévissez la vis à l'aide d'un tournevis.
 - Ouvrez l'appareil en séparant les enveloppes avant et arrière.
 - Coupez les fils pour séparer la batterie rechargeable de l'appareil.
- Ne branchez plus l'appareil sur le secteur après l'avoir ouvert.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers.

Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



Ce symbole signifie que le produit contient une batterie rechargeable intégrée qui ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers (directive européenne 2006/66/CE). La batterie rechargeable contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Veillez à toujours retirer la batterie avant de mettre l'appareil au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet effet. Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à retirer la batterie, vous pouvez apporter l'appareil dans un Centre Service Agréé.

GUARANTEE

FR	<p>Ce produit est garanti par ABC DISTRIBUTION contre tout défaut de fabrication ou de matériel pendant la durée de garantie à partir de la date d'achat. Ce produit est fourni avec des accessoires susceptibles de s'user non couverts par la garantie. Si le produit devenait défectueux par rapport à ses spécifications d'origine au cours de la période de garantie (2 ans), une réparation ou un remplacement du produit pourrait être proposé sous réserve de l'envoi du produit défectueux et d'une preuve d'achat mentionnant obligatoirement la date à laquelle le produit a été acheté aux coordonnées suivantes :</p>
GB	<p>This product is guaranteed by ABC DISTRIBUTION against any manufacturing or physical defect for the length of the guarantee from the date of purchase. This product is provided with accessories which are not covered by the warranty. If the product becomes faulty with respect to its original specifications during the guarantee period (2 years), a repair or replacement product could be offered subject to the faulty product and proof of purchase, which must mention the date of purchase, being sent to the following address :</p>
PL	<p>Produkt ten objęty jest gwarancją ABC DISTRIBUTION, w zakresie wszelkich wad produkcyjnych lub materiałowych, przez okres trwania gwarancji, począwszy od daty zakupu. W razie, gdyby produkt wykazywał wadliwość w stosunku do swoich oryginalnych właściwości w okresie gwarancji (2 lata), może zostać zaproponowana naprawa lub wymiana produktu, pod warunkiem przestania wadliwego produktu wraz z dowodem zakupu z wyszczególnioną obowiązkowo datą dokonania zakupu, z następującymi danymi :</p>
NL	<p>Dit product wordt door ABC DISTRIBUTION gewaarborgd tegen elke fabriek- of materiaalfout die zich voordoet gedurende de looptijd van de waarborg vanaf de aankoopdatum. Indien het product gedurende de waarborgperiode (2 jaar) defect zou raken ten aanzien van de oorspronkelijke specificaties ervan, zou een reparatie of een vervanging van het product kunnen worden voorgesteld, onder voorbehoud van het verzenden van het defecte product en van een aankoopbewijs waarop verplicht de datum vermeld dient te staan waarop het product werd gekocht, en dit naar de volgende adresgegevens :</p>
IT	<p>Il presente prodotto è garantito da ABC DISTRIBUTION contro qualsiasi difetto di fabbricazione o materiale per tutto il periodo della garanzia a partire dalla data di acquisto. Se il prodotto divenisse difettoso rispetto alle specifiche tecniche di origine, durante il periodo coperto dalla garanzia (2 anni), è possibile eseguire una riparazione o una sostituzione previo invio del prodotto difettoso e della prova di acquisto relativa che riporti la data in cui il prodotto è stato acquistato ai seguenti indirizzi :</p>
ES	<p>Este producto está garantizado por ABC DISTRIBUTION contra cualquier defecto de fabricación o de material durante el periodo de vigencia de la garantía a partir de la fecha de compra. Si durante el periodo de vigencia de la garantía (2 años), el producto se volviera defectuoso con respecto a las especificaciones de origen, se podría realizar la reparación o la sustitución del mismo a condición de que se envíe dicho producto defectuoso, junto con un justificante de compra en el que se mencione obligatoriamente la fecha en la que se ha adquirido el producto, a la siguiente dirección :</p>
PT	<p>Este produto é garantido por ABC DISTRIBUTION contra qualquer defeito de fabricação ou de material durante o período de validade da garantia a partir da data de compra. Se, durante o período de validade da garantia (2 anos), o produto se tornara defeituoso em relação às especificações de origem, seria possível realizar uma reparação ou a substituição deste produto desde que o produto defeituoso seja enviado, junto com um comprovativo de compra onde se mencione obrigatoriamente a data em que foi adquirido o produto, ao endereço seguidamente indicado :</p>

GB COUNTRY / BUYING AREA

FR	PAYS / ZONE D'ACHAT
IT	PAESE/AREA D'ACQUISTO
PL	KRAJ / STREFA ZAKUPU
NL	LAND / REGIO VAN AANKOOP
ES	PAÍS / ZONA DE COMPRA
PT	PAÍS / ZONA DE COMPRA
	الضمان : البلد / منطقة الشراء
DK	KØBSLANDE / -OMRÅDER
RO	ȚARA / ZONA DE ACHIZITIONARE
FI	MAA / MAANTITEELLINEN ALUE, JOLIA TUOTE OSTETTU
SE	LAND/INKÖPSOMRÅDE
DE	LAND / EINKAUFSZONE
SI	DRŽAVA/OBMOČJE NAKUPA
CN	国家 / 购买地区

GB DELIVERY ADDRESS FOR AFTER-SALES SERVICE

FR	ADRESSE DE RETOUR POUR SERVICE APRES-VENTE
IT	INDIRIZZO DI INVIO PER SERVIZIO POST VENDITA
PL	ADRES WYSYŁKOWY DO OBSŁUGI POSPRZEDAŻNEJ
NL	VERZENDADRES VAN DE DIENST NA VERKOOP
ES	DIRECCIÓN DE ENVÍO PARA EL SERVICIO DE POSVENTA
PT	ENDEREÇO DE ENVIO PARA O SERVIÇO PÓS-VENDA
	الضمان عنوان الإرسال بالتنسبة لخدمة ما بعد البيع
DK	EFTERSALGSSERVICENS ADRESSER
RO	ADRESĂ DE EXPEDIERE SERVICIU POST-VÂNZARE
FI	TUOTTEEN TAKUUHUOLTOPISTEIDEN OSOITE
SE	ADRESS TILL EFTERFÖRSÄLJNINGSSERVICE
DE	ADRESSE DES KUNDENDIENSTES
SI	NASLOV ZA STORITVE PO NAKUPU
CN	售后服务邮寄地址

FRANCE
GREAT BRITAIN
ITALIA
HOLLANTI
ESPAÑA
PORTUGAL
الدول العربية
DANMARK
SLOVENIJA
ROMÂNIA
SUOMI
DEUTSCHLAND
SVERIGE

ABC DISTRIBUTION
3 AVENUE DES VIOLETTES
ZAC DES PETITS CARREAUX
94386 - BONNEUIL-SUR-MARNE
CEDEX
FRANCE

POLSKA

ABCOSMETIQUE POLSKA SP.ZO.O
UL. TRAUOGUTTA 3/12
00-067 WARSZAWA
POLSKA

中国 + ASIA

AB COSMETICS ASIA LIMITED
UNIT D, 9/F, GENESIS
33 WONG CHUK HANG ROAD
ADERDEEN
HONG KONG